Wave® Music System IC-1




288590-001

Better sound through research®

288590 AM Rev.00 CCM-001904

The Wave® Music System IC-1

Thank you for purchasing the IC-1 (Integrated Controller-1). It is designed to work with the Wave® music system, providing easy access to complete system functionality.

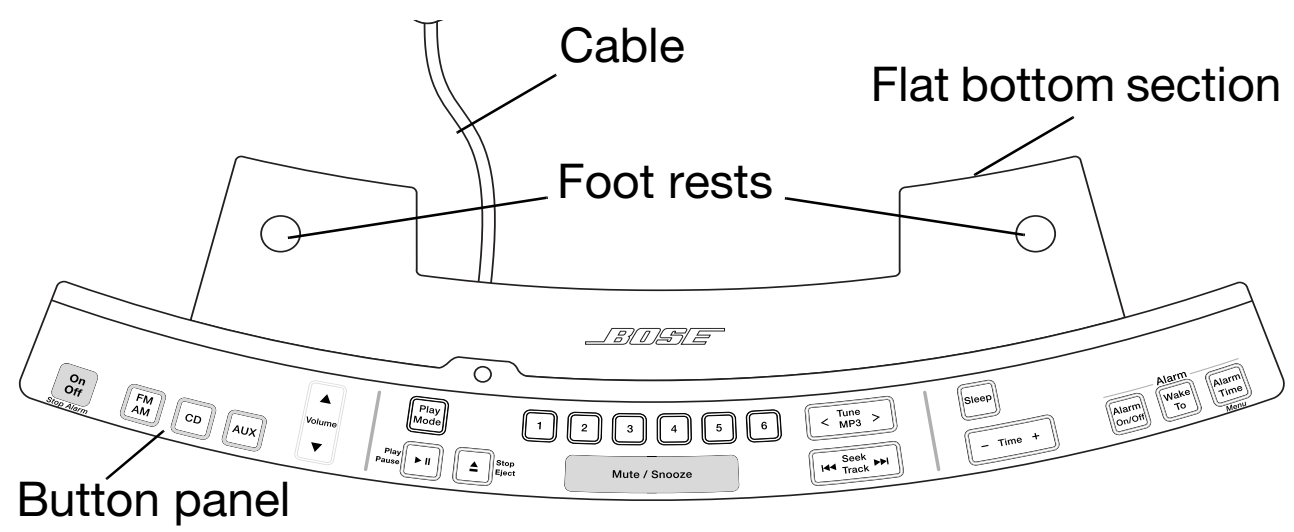


Placing the IC-1

With its feet securely seated in the IC-1 foot rests, the Wave® music system sits firmly in position, just behind the button panel.


This product conforms to the EMC Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Directive 73/23/EEC. The complete Declaration of Conformity can be found on www.bose.com

This product complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications.


1. Place the IC-1 on a solid and level surface with its cable extended full length in back.

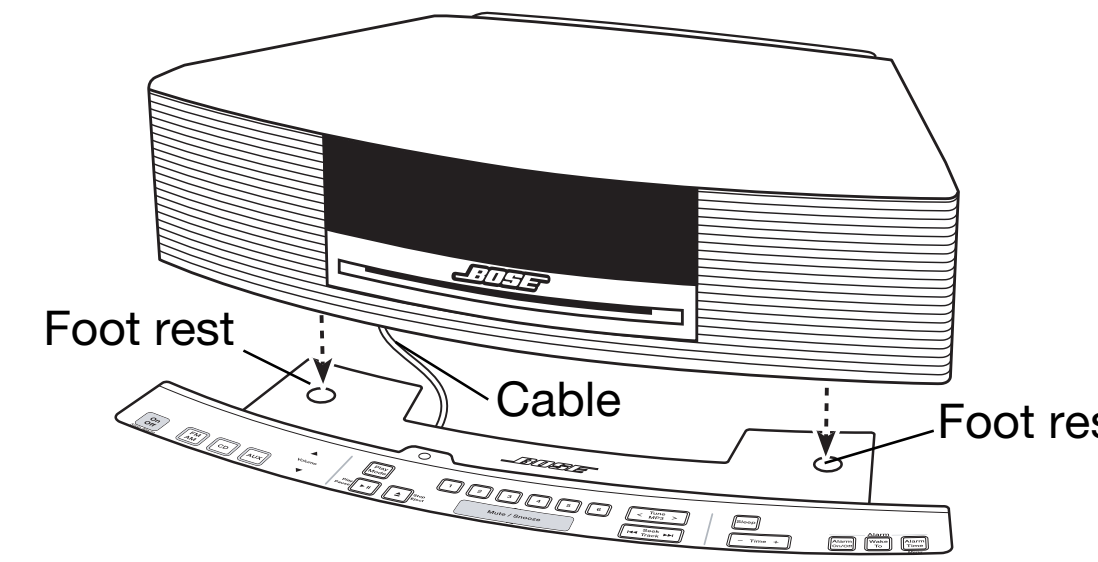

2. Lower the Wave® music system onto the flat bottom section of the IC-1 until the front feet of the Wave® music system slip into the foot rests.

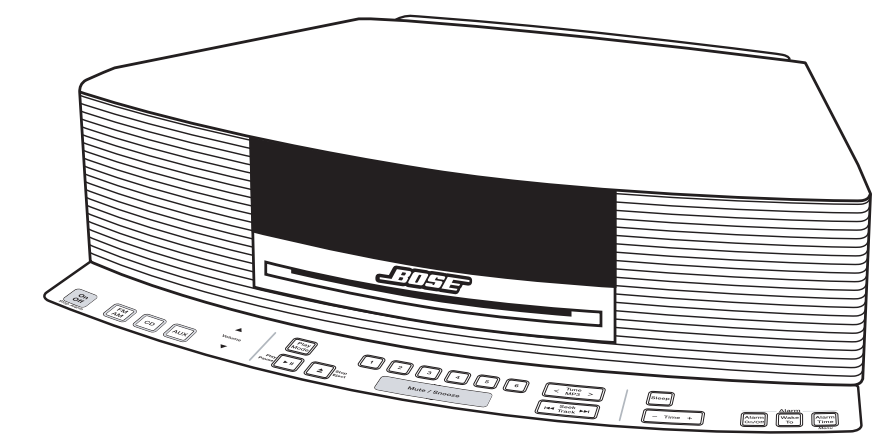

3. Insert the connector of the IC-1 cable into the Bose® link jack on the rear of the Wave® music system.

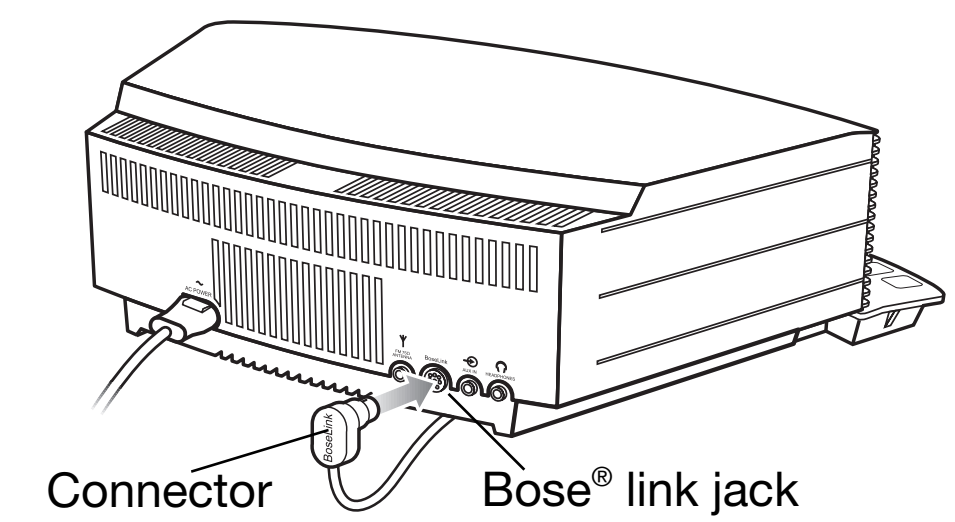

With the Wave® music system plugged into an outlet, the IC-1 is now ready for use.

Clean only with a dry cloth.

FM/AM
- Turns on radio.
- Switches between AM and FM.

AUX
- Press to hear audio from an external source connected to AUX IN.

Play Mode
- Selects shuffle and repeat play modes.
- Turns AM or FM TALK RADIO mode on or off.

Stop/Eject
- Stops a playing CD.
- Ejects a stopped CD.


Presets
- Recall a stored station.
- Press and hold to store a radio station.

Tune/MP3
- Skips to next/previous radio frequency, or navigates between MP3 CD folders.
- Press and hold to rapidly move through radio stations, or scan through a CD track.

Sleep
- Sets unit to shut off automatically.

Alarm On/Off
- Turns alarm on or off.

Alarm Time
- Press to enter Alarm Set mode.
- Press and hold to enter setup menu.

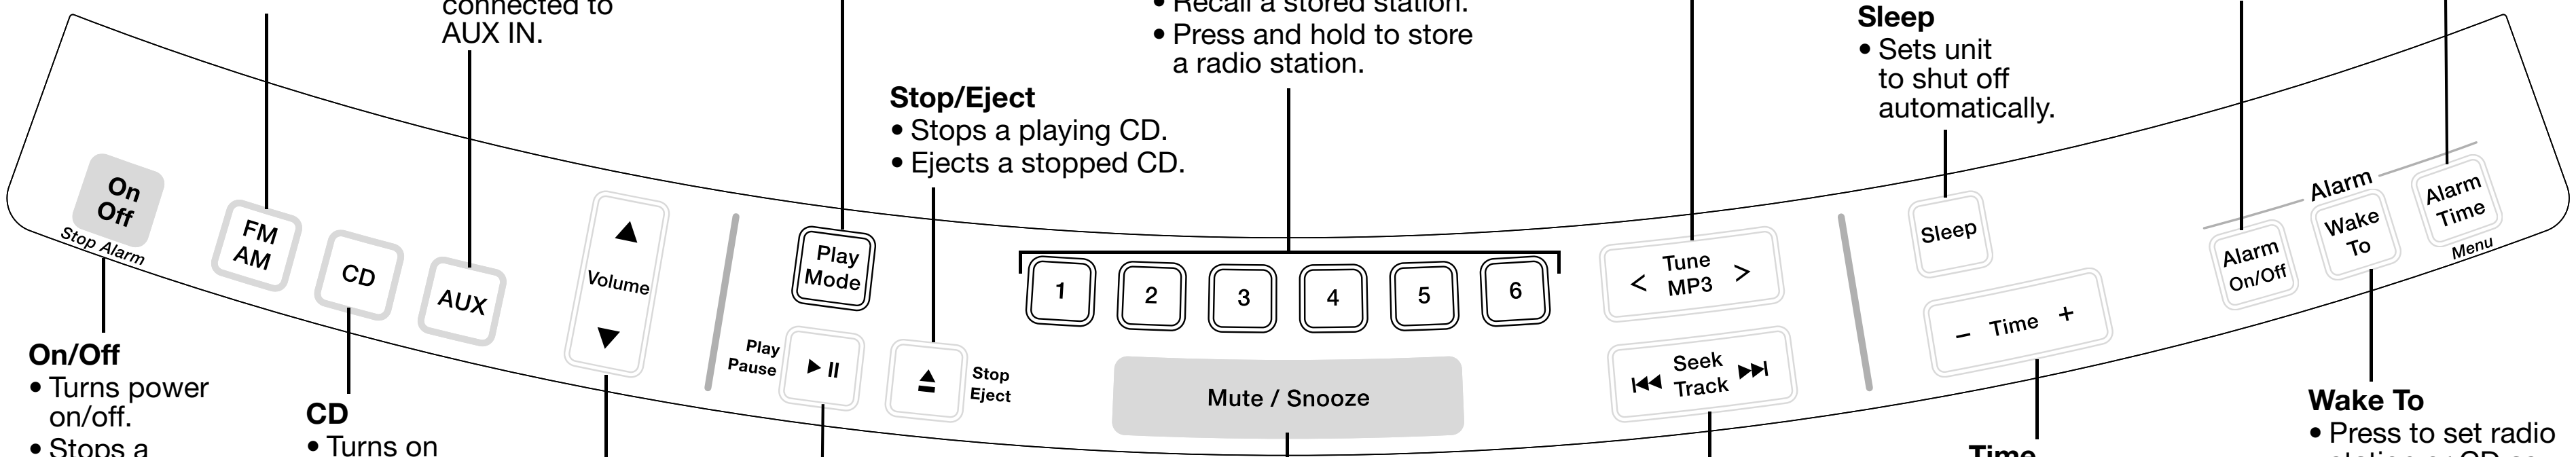

On/Off
- Turns power on/off.
- Stops a sounding alarm.

CD
- Turns on CD player.

Volume
- Adjusts volume.

Play/Pause
- Plays a CD.
- Pauses a playing CD.

Mute/Snooze
- Press to silence audio. Press again to restore audio.
- Temporarily silences a sounding alarm.

Seek/Track
- Finds the next/previous strong radio station or CD track.
- Press and hold to rapidly move through stations or CD tracks.

Time
- Sets clock time.
- In Alarm Set mode, sets alarm time.

Wake To
- Press to set radio station or CD as alarm.

WARNING: *No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.*

Note: *The product label is located on the bottom of the product.*

Information about products that generate electrical noise:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. For additional information, refer to the Wave® Music System Owner's Guide.

Additional functionality:


For a full explanation of button functionality, please refer to the *Wave® Music System Owner's Guide*.

Warranty information:

For product limited warranty information, please refer to the Owners content at www.bose.com

Wave® Music System IC-1

Vielen Dank für den Kauf eines IC-1 (Integrated Controller-1). Er wird zusammen mit dem Wave® Music System verwendet und ermöglicht den umkomplizierten Zugriff auf sämtliche Systemfunktionen.

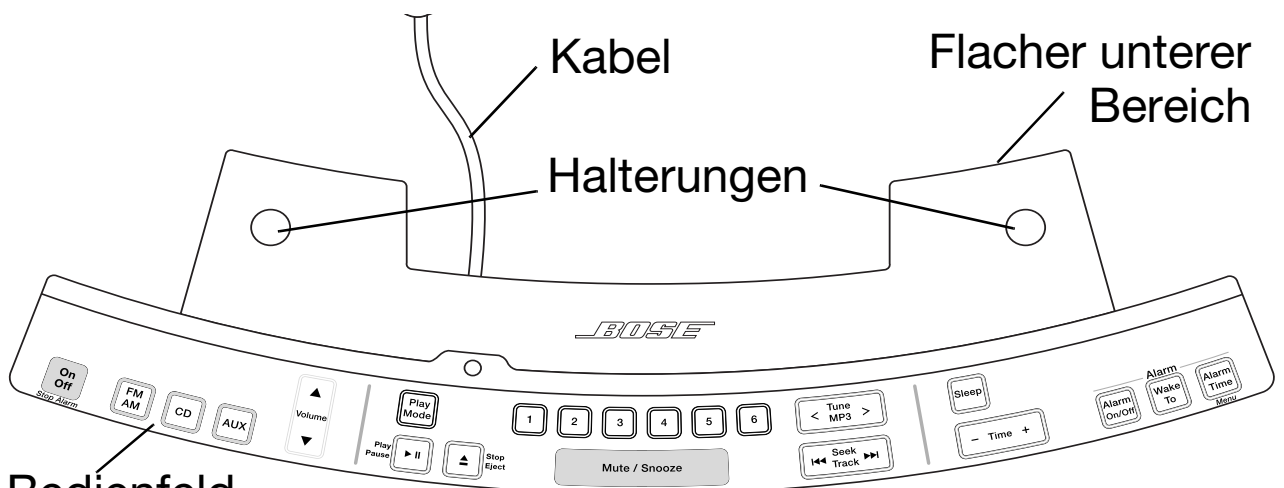


IC-1 positionieren


Die Füße des Wave® Music Systems werden sicher in die Halterungen des IC-1 eingesetzt, sodass das System direkt hinter dem Bedienfeld positioniert ist.

> CE Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.bose.com
>
> Dieses Produkt erfüllt die kanadische Richtlinie ICES-003, Klasse B.


1. Stellen Sie den IC-1 auf einer stabilen und ebenen Fläche auf, wobei das Kabel ganz abgewickelt nach hinten gelegt werden sollte.

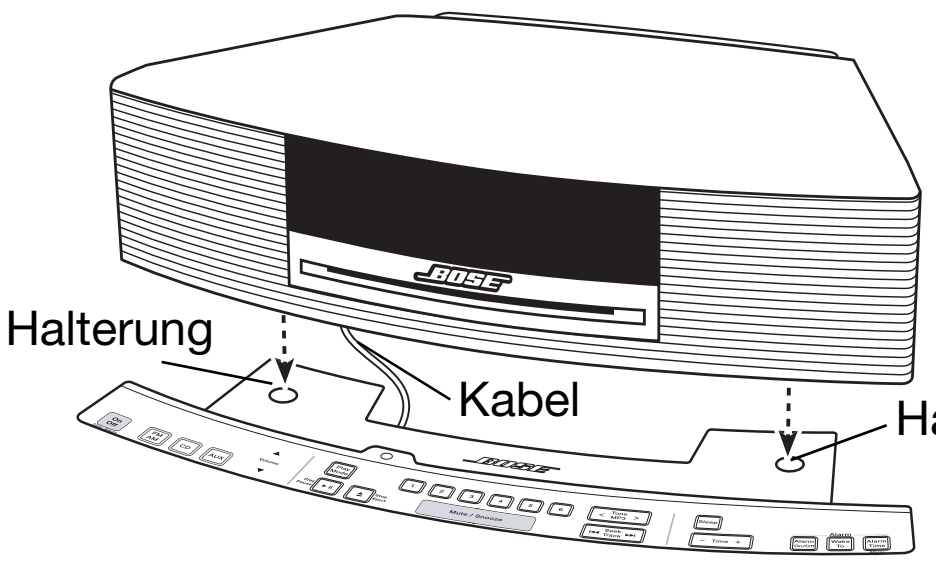

2. Senken Sie das Wave® Music System auf den flachen unteren Bereich des IC-1 ab, bis die vorderen Füße des Wave® Music Systems in die Halterungen gleiten.

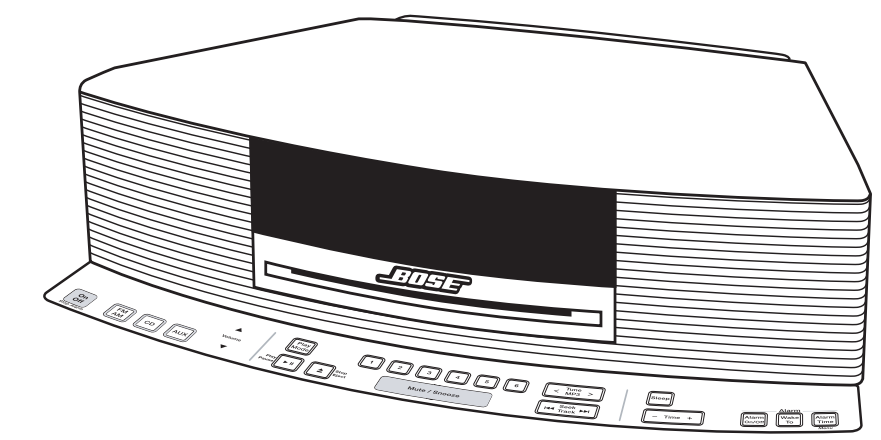

3. Schließen Sie den Stecker des IC-1-Kabels in die Bose® Link-Buchse auf der Rückseite des Wave® Music Systems an.

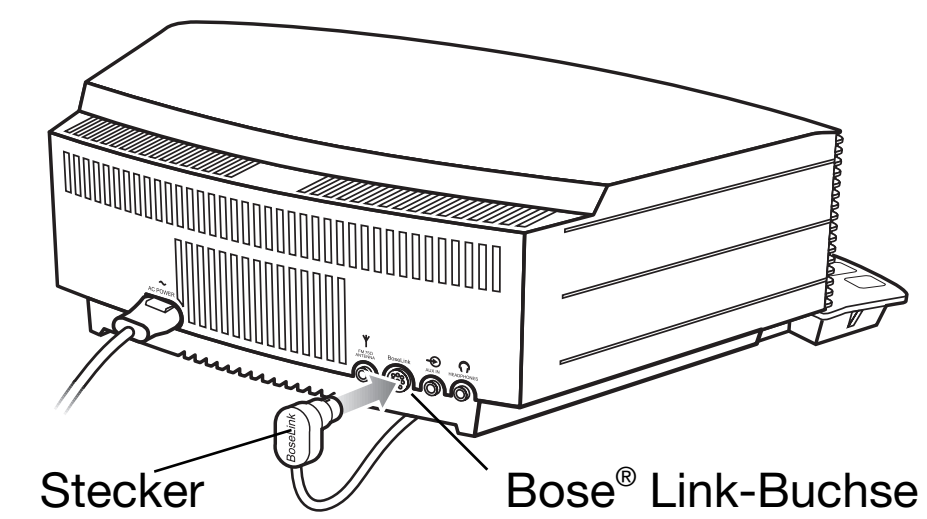

Wenn Sie das Wave® Music System an eine Steckdose anschließen, ist der IC-1 einsatzbereit.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.

FM/AM
- Schaltet das Radio ein.
- Wechselt zwischen AM (MW) und FM (UKW).

AUX
- Drücken Sie diese Taste, um Audio von einer externen Quelle zu hören, die an AUX IN angeschlossen ist.

Play Mode
- Wählt die Wiedergabemodi „Shuffle“ (zufällige Wiedergabe) und „Repeat“ (Wiederholen) aus.
- Schaltet den Modus TALK RADIO für UKW oder MW ein oder aus.

Presets (Voreinstellungen)
- Stellt einen gespeicherten Sender ein.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Radiosender zu speichern.


Tune/MP3
- Springt zur nächsten/vorherigen Radiofrequenz oder navigiert zwischen MP3-CD-Ordnern.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um sich schnell durch Radiosender oder einen CD-Track zu bewegen.

Alarm On/Off
- Schaltet die Weckfunktion ein bzw. aus.

Alarm Time (Weckzeit)
- Drücken Sie diese Taste, um den Einstellmodus für die Weckfunktion aufzurufen.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um das Setup-Menü aufzurufen.

Stop/Eject
- Beendet die Wiedergabe der zurzeit gespielten CD.
- Wirft die beendete CD aus.

Sleep
- Stellt das Gerät so ein, dass es sich automatisch ausschaltet.

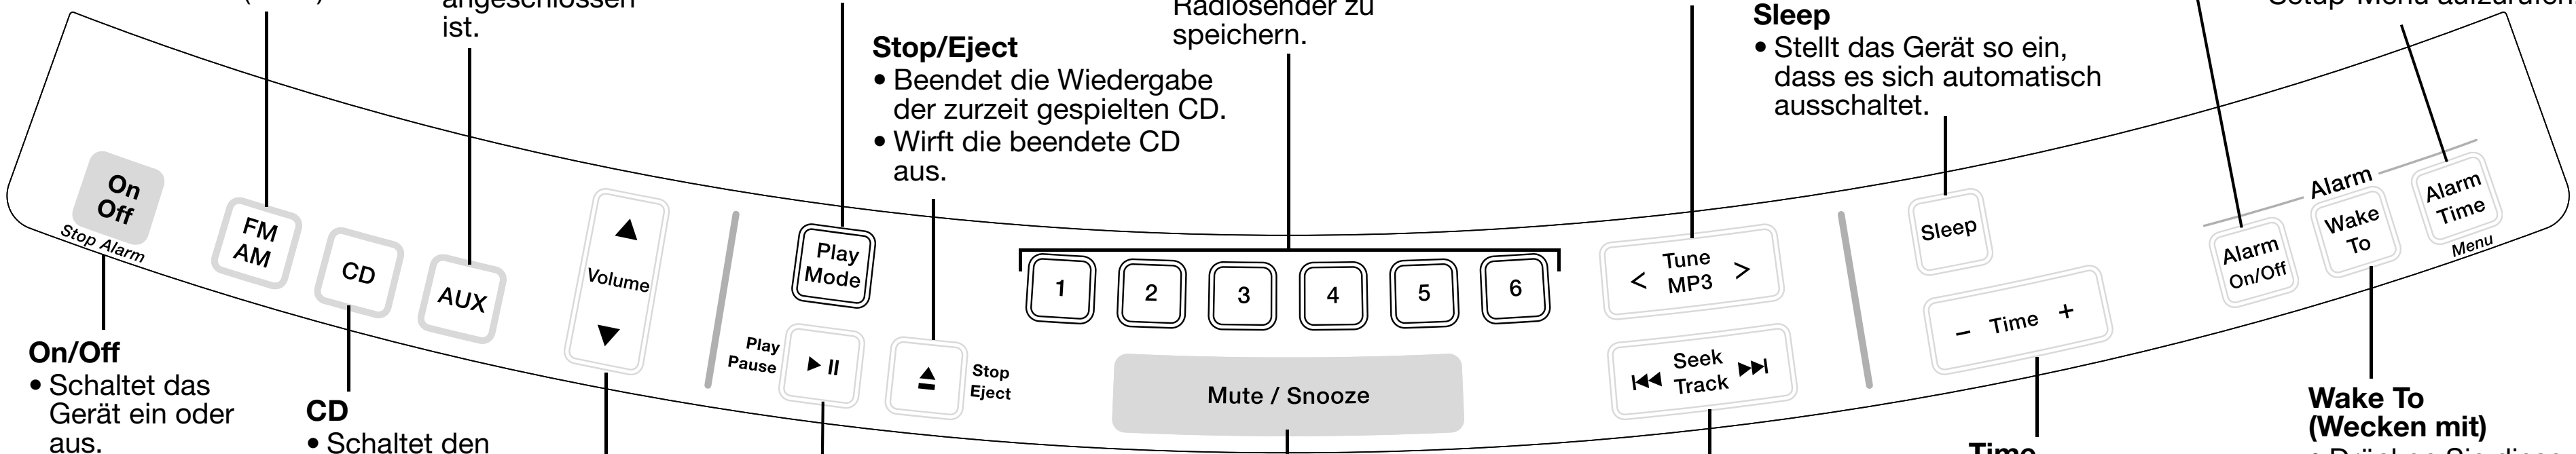

On/Off
- Schaltet das Gerät ein oder aus.
- Beendet den Alarm der Weckfunktion.

CD
- Schaltet den CD-Player ein.

Volume
- Stellt die Lautstärke ein.

Play/Pause
- Spielt eine CD ab.
- Unterbricht die Wiedergabe der zurzeit gespielten CD.

Mute/Snooze (Ton aus/Schlummer)
- Drücken Sie auf diese Taste, um den Ton auszuschalten. Drücken Sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.
- Schaltet den Alarm der Weckfunktion kurzzeitig aus.

Seek/Track (Suchen/Track)
- Sucht den nächsten Radiosender mit gutem Empfang bzw. den nächsten/vorherigen CD-Track.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um sich schnell durch Sender oder CD-Tracks zu bewegen.

Time
- Stellt die Uhrzeit ein.
- Im Einstellmodus für die Weckfunktion wird die Weckzeit eingestellt.

Wake To (Wecken mit)
- Drücken Sie diese Taste, um einen Radiosender oder eine CD für die Weckfunktion auszuwählen.

WARNUNG: *Stellen Sie keine brennenden Kerzen und kein offenes Licht auf das Gerät.*

Hinweis: *Das Produktschild befindet sich auf der Unterseite des Produkts.*

Informationen über Produkte, die elektrische Störgeräusche erzeugen:

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Wave® Music Systems.

Weitere Funktionen:


Eine vollständige Beschreibung aller Tastenfunktionen finden Sie in der *Bedienungsanleitung* des *Wave*® Music Systems.

Garantie:

Informationen zur eingeschränkten Garantie für das Produkt finden Sie im Internet unter www.bose.com

IC-1 del sistema de música Wave®

Gracias por adquirir el Controlador integrado-1 (IC-1), diseñado para funcionar con el sistema de música Wave® y proporcionar acceso sencillo a todas las funciones del sistema.

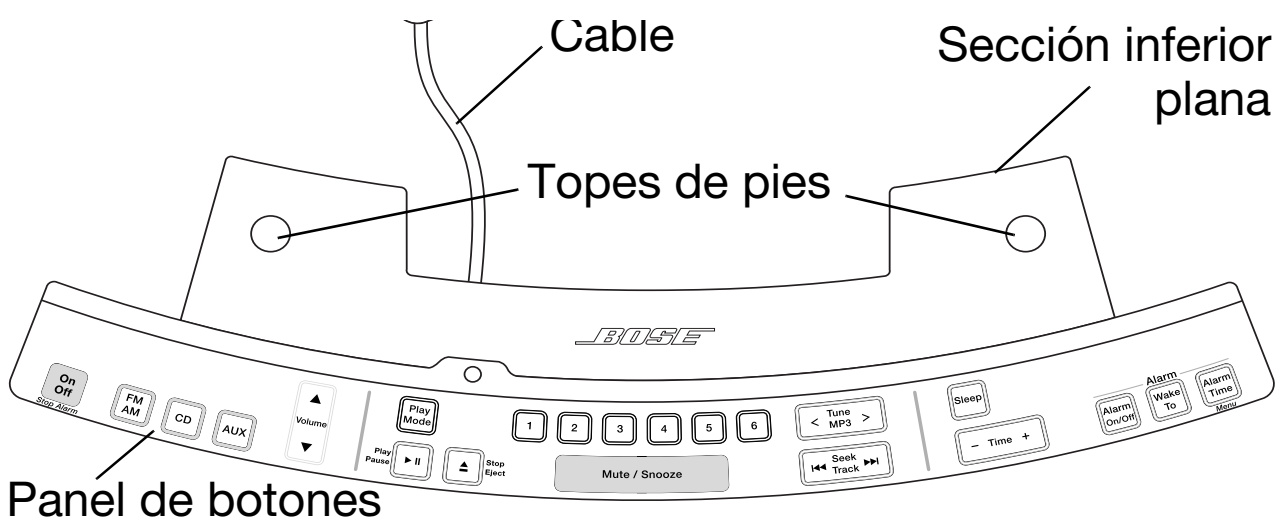


Ubicación del IC-1

Con los pies firmemente ajustados en los topes de pies del IC-1, el sistema de música Wave® queda firmemente asentado, por detrás del panel de botones.


Este producto cumple con la directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/EEC y la directiva sobre límites de tensión 73/23/EEC. Encontrará la declaración de conformidad completa en www.bose.com

Este producto cumple las especificaciones canadienses para dispositivos de clase B ICES-003.


1. Sitúe el IC-1 sobre una superficie sólida y plana con su cable totalmente extendido.

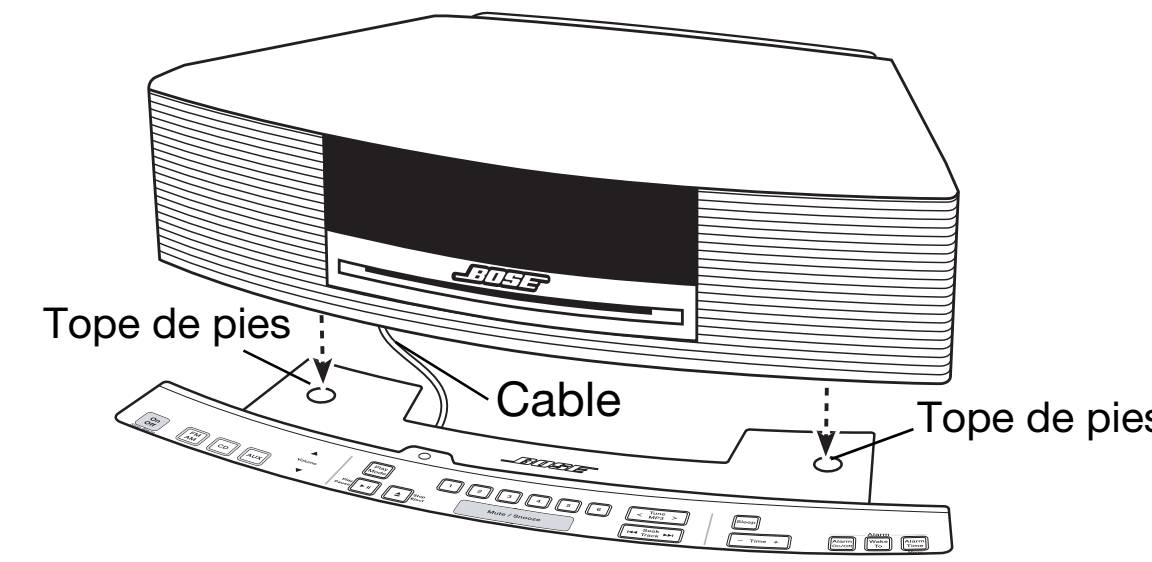

2. Baje el sistema de música Wave® sobre la superficie inferior plana del IC-1 hasta que las patas delanteras del sistema de música Wave® se introduzcan en los topes de pies.

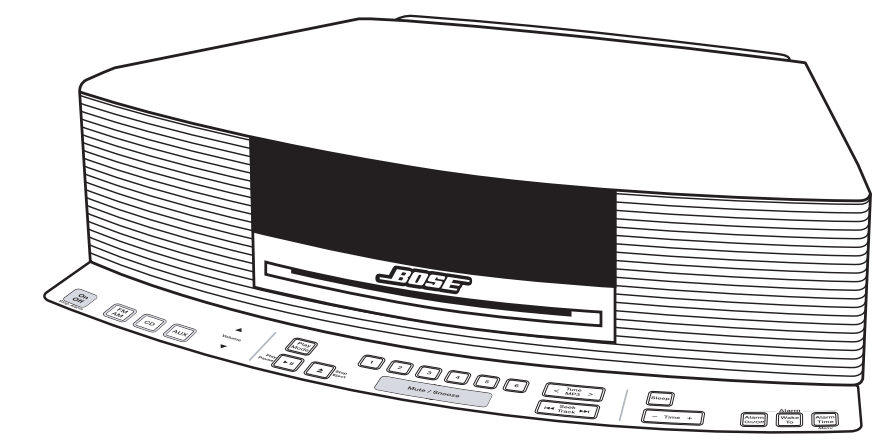

3. Inserte el conector del cable del IC-1 en la toma Bose® link situada en la parte posterior del sistema de música Wave®.

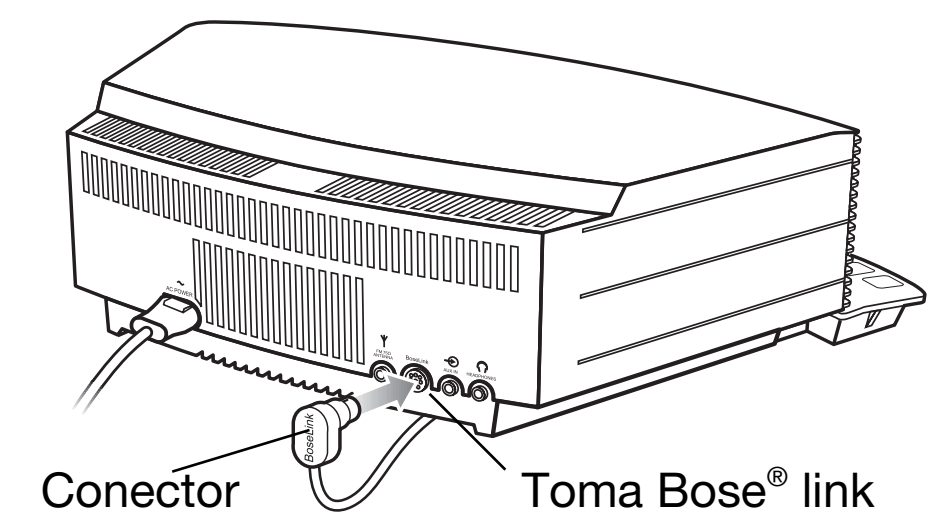

Con el sistema de música Wave® enchufado en una toma, el IC-1 se encuentra ahora listo para utilizar.

Limpie sólo con un trapo seco.

FM/AM
- Enciende la radio.
- Cambia entre AM y FM.

AUX
- Pulse para escuchar audio de una fuente externa conectada a AUX IN.

Play Mode
- Selecciona los modos de reproducción aleatoria y repetida.
- Activa o desactiva el modo de TALK RADIO de AM o FM.

Presets
- Sintoniza una emisora guardada.
- Mantenga pulsado para guardar una emisora de radio.


Tune/MP3
- Pasa a la frecuencia de radio siguiente o anterior o navega en las carpetas del CD con archivos MP3.
- Mantenga pulsado para desplazarse rápidamente por las emisoras de radio o explorar la pista de un CD.

Alarm On/Off
- Activa o desactiva la alarma.

Alarm Time
- Pulse para pasar al modo de ajuste de alarma.
- Mantenga pulsado para pasar al menú de configuración.

Stop/Eject
- Detiene la reproducción de un CD.
- Expulsa un CD detenido.

Sleep
- Configura la unidad para que se apague automáticamente.

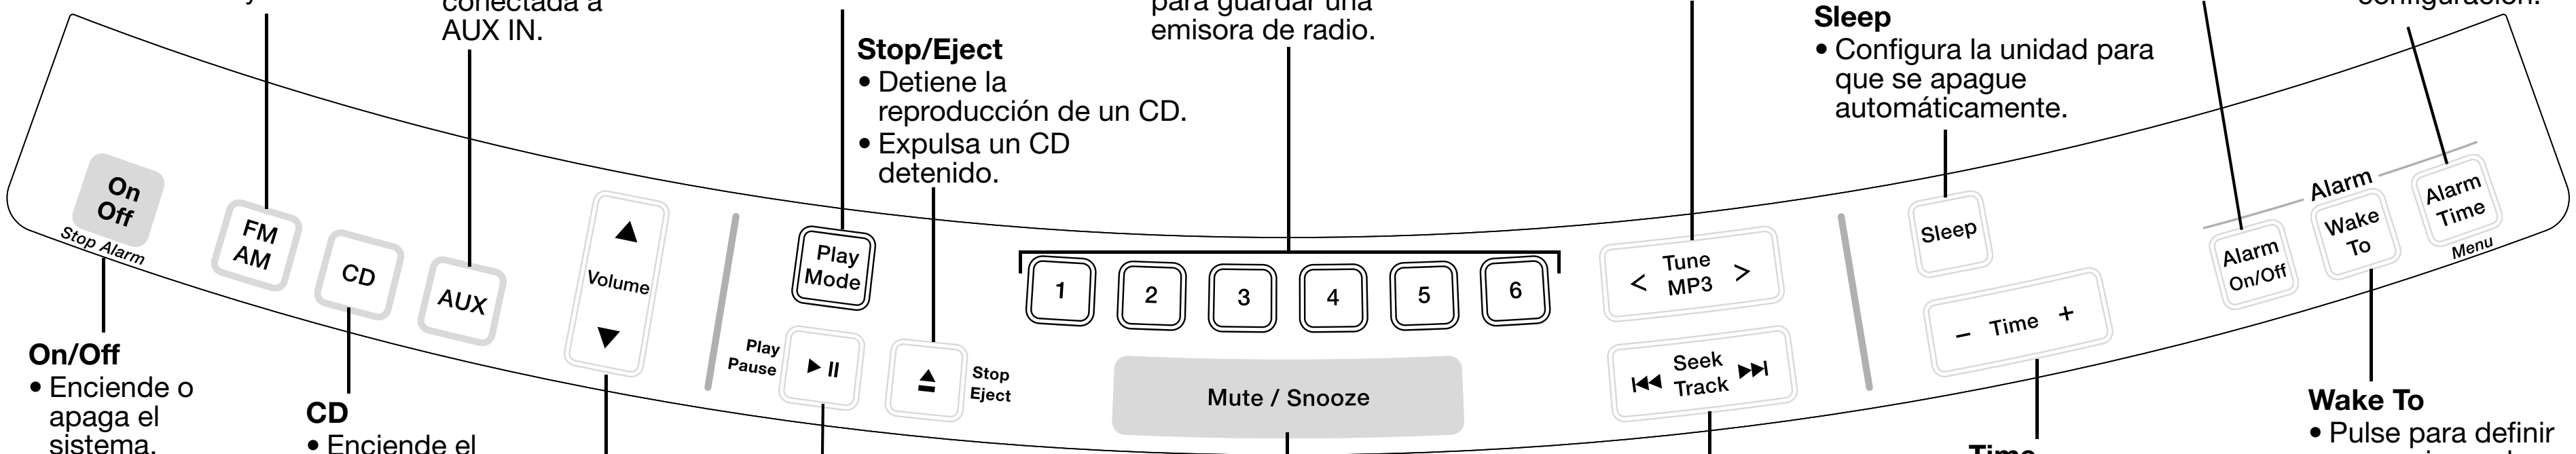

On/Off
- Enciende o apaga el sistema.
- Desactiva el sonido de una alarma.

CD
- Enciende el reproductor de CD.

Volume
- Ajusta el volumen.

Play/Pause
- Reproduce un CD.
- Hace una pausa en la reproducción de un CD.

Mute/Snooze
- Pulse para silenciar el sonido.Vuelva a pulsarlo para restaurar el sonido.
- Silencia temporalmente el sonido de una alarma.

Seek/Track
- Busca la emisora de radio con suficiente potencia o la pista de CD siguiente/anterior.
- Mantenga pulsado para desplazarse rápidamente por las emisoras o las pistas del CD.

Time
- Ajusta la hora del reloj.
- En el modo de configuración de alarma, ajusta la hora de la alarma.

Wake To
- Pulse para definir una emisora de radio o un CD como alarma.

WARNING: *No coloque sobre el aparato ninguna fuente de llama viva, como velas encendidas.*

Note: *La etiqueta del producto se encuentra en la base.*

Información sobre productos que generan ruido eléctrico:

Se ha probado y demostrado que este equipo cumple con los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Para más información, consulte la Guía del usuario del sistema de música Wave®.

Funciones adicionales:


Para ver una explicación completa de las funciones de un botón, consulte la Guía del usuario del sistema de música *Wave*®.

Información sobre la garantía:

Si desea información sobre la garantía limitada del producto, consulte el contenido del usuario en www.bose.com

Système musical Wave® IC-1

Nous vous remercions pour votre acquisition d'un contrôleur intégré IC-1. Il est conçu pour compléter le système Wave® en permettant d'accéder aisément à toutes les fonctionnalités du système.

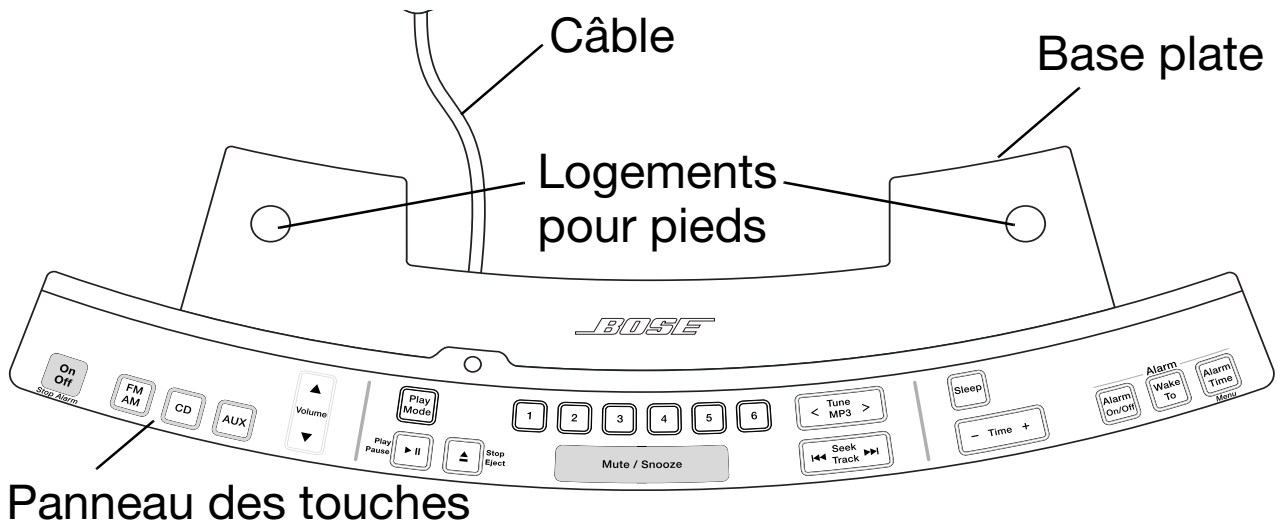


Mise en place du IC-1

Grâce à ses pieds insérés dans les logements du IC-1, le système musical Wave® reste fermement en place derrière le panneau de touches.


Ce produit est conforme à la directive CEM 89/336/EEC et à la directive sur les basses tensions 73/23/EEC. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse suivante : http://www.bose.com.

Ce produit est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-0003 classe B du Canada.


1. Placez le IC-1 sur une surface ferme et plane, en étendant entièrement son câble vers l'arrière.

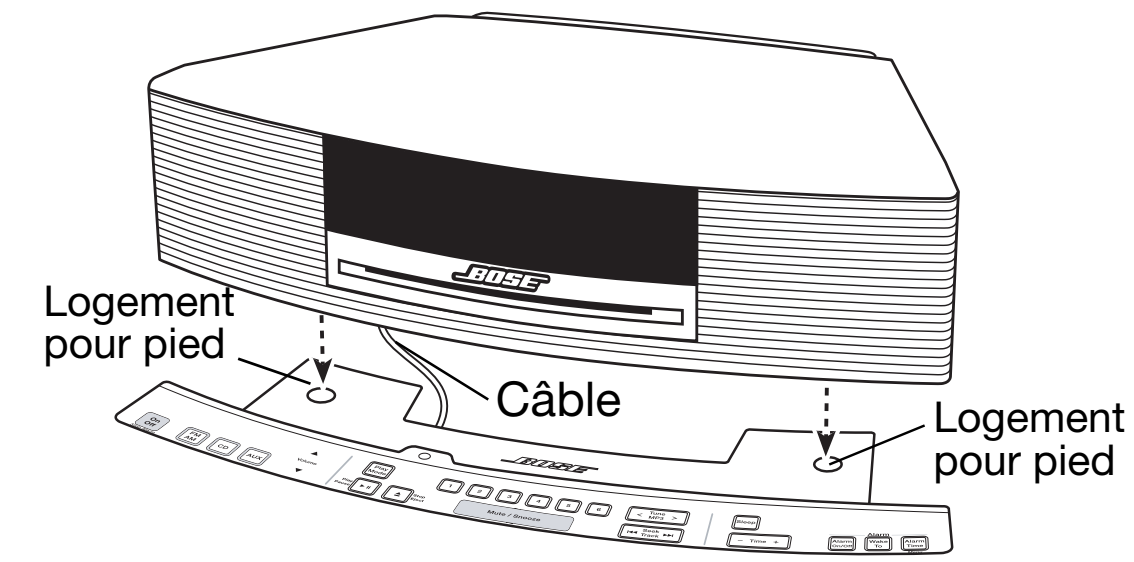

2. Posez le système musical Wave® sur la base plate du IC-1 en insérant les pieds avant du système musical Wave® dans leurs logements d'accueil.

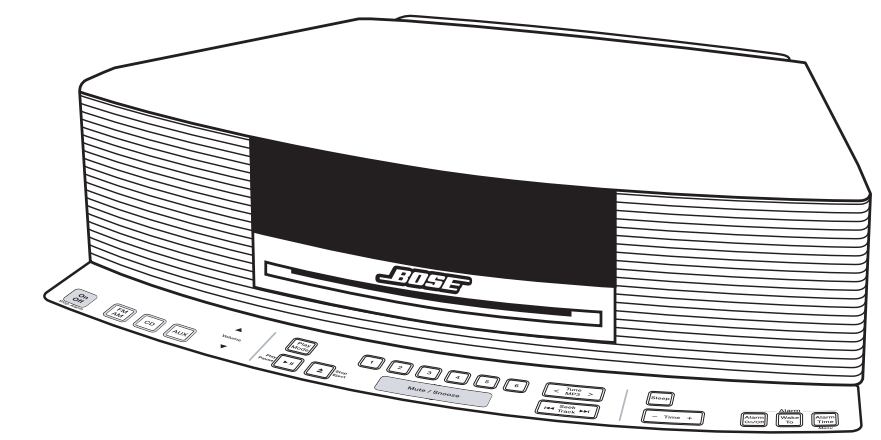

3. Insérez le connecteur du câble du IC-1 dans le connecteur Bose® Link situé à l'arrière du système Wave®.

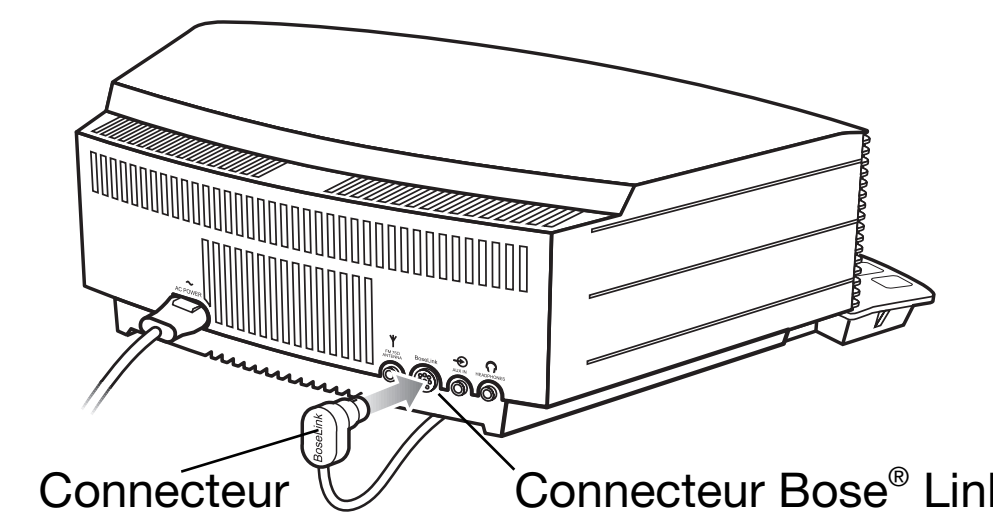

Dès que le système musical Wave® est à nouveau branché sur le secteur, le IC-1 est prêt à fonctionner.

Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

FM/AM
- Activation de la radio.
- Passage de la bande FM à la bande AM et inversement.

AUX
- Écoute du son d'une source externe connectée à la prise AUX IN.

Play Mode (Mode de lecture)
- Sélection des modes Shuffle (Lecture aléatoire) et Repeat (Répétition).
- Mise en marche ou arrêt du mode TALK RADIO AM ou FM.

Presets (Présélections)
- Rappel d'une station présélectionnée.
- Maintenez cette touche enfoncée pour présélectionner une station.


Tune/MP3 (Accord/MP3)
- Passage à la station radio suivante ou précédente, ou navigation dans les dossiers des CD MP3
- Maintenez la touche enfoncée pour faire défiler rapidement les stations radio ou les pistes de CD.

Alarm On/Off (Marche/Arrêt alarme):
- Mise en marche ou arrêt de l'alarme.

Alarm Time (Heure de l'alarme)
- Réglage de l'alarme.
- Maintenez cette touche enfoncée pour activer le menu de configuration.

Sleep (Minuterie arrêt)
- Réglage de l'arrêt automatique de l'appareil.

Stop/Eject (Arrêt/Éjection)
- Arrêt du CD.
- Éjection du CD arrêté.

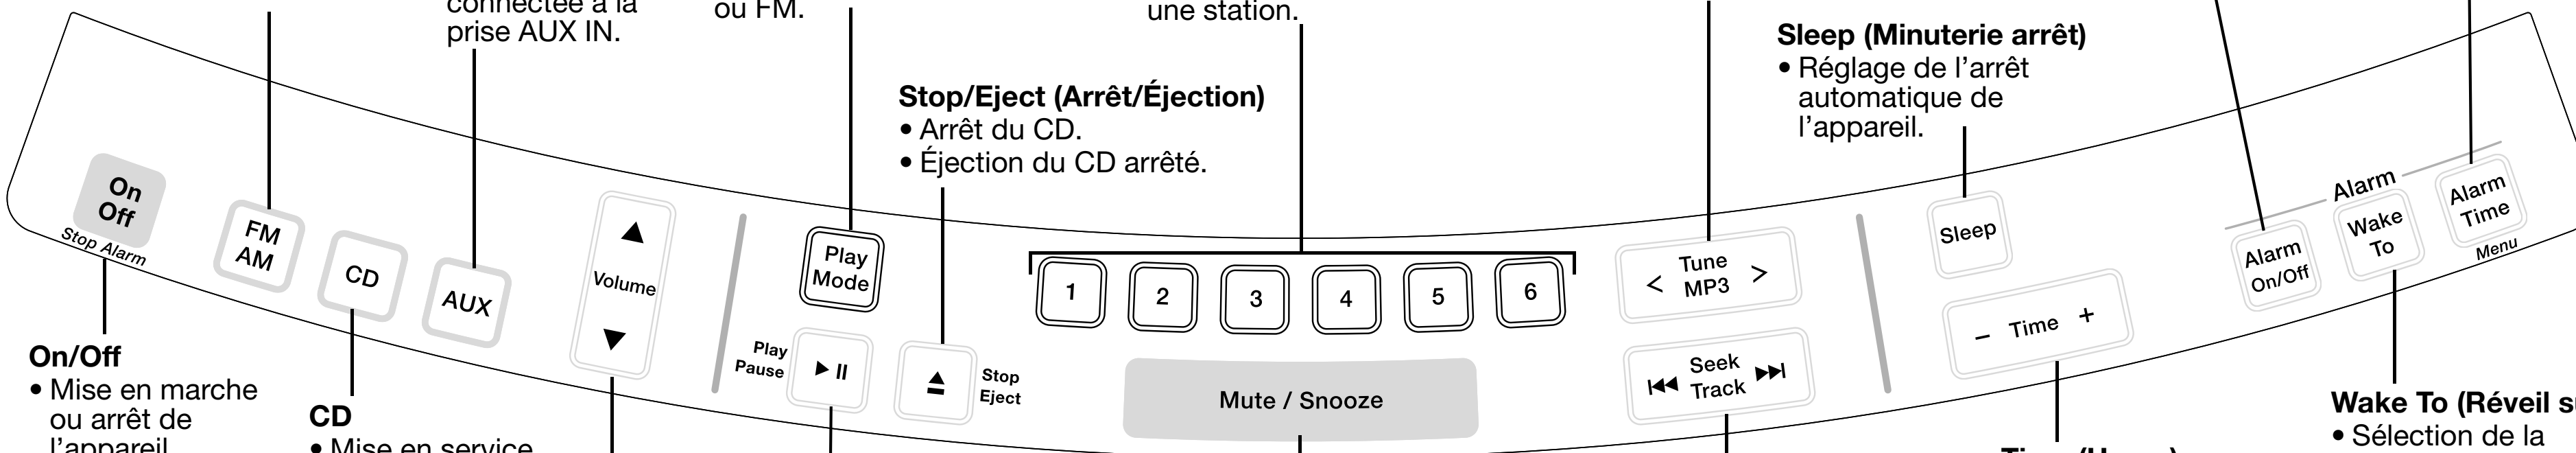

On/Off
- Mise en marche ou arrêt de l'appareil.
- Arrêt de l'alarme.

CD
- Mise en service du lecteur de CD.

Volume
- Réglage du volume.

Play/Pause (Lecture/Pause)
- Lecture du CD.
- Mise en pause du CD en cours de lecture.

Mute/Snooze (Silence/Rappel d'alarme)
- Coupure provisoire du son. Appuyez à nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
- Arrêt momentané de l'alarme (délai de grâce).

Seek/Track (Recherche/Piste)
- Recherche de la station de radio stable ou de la piste de CD suivante ou précédente.
- Maintenez la touche enfoncée pour faire défiler rapidement les stations radio ou les pistes de CD.

Time (Heure)
- Réglage de l'horloge
- En mode de réglage de l'alarme, permet de choisir l'heure de l'alarme.

Wake To (Réveil sur)
- Sélection de la station radio ou du CD utilisé(e) pour l'alarme.

AVERTISSEMENT : *Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.*

Remarque : *L'étiquette d'identification du produit est située au-dessous de l'appareil.*


Informations sur les produits générateurs de bruit électrique :
Ce matériel a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation du système musical Wave®.

Fonctionnalité supplémentaire :
Une explication complète des fonctions de chaque bouton figure dans le mode d'emploi de votre système *Wave*®.

Informations relatives à la garantie :
La garantie limitée du produit est décrite à l'adresse www.bose.com

Controller integrato IC-1 per l’impianto audio Wave®

Grazie per aver acquistato il controller integrato IC-1 (Integrated Controller-1). È progettato espressamente per interagire con l’impianto audio Wave® e fornire un accesso rapido a tutte le funzionalità del sistema.

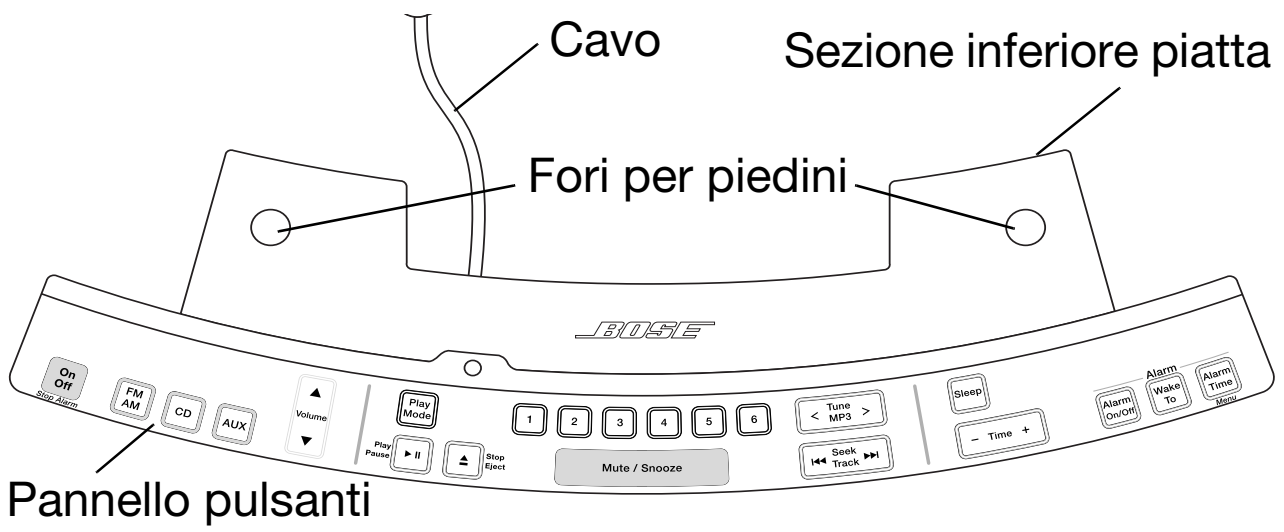


Collocazione dell’IC-1

Con i piedini ben fissati negli appositi fori dell’IC-1, l’impianto audio Wave® rimane saldamente in posizione, appena dietro il pannello pulsanti.


Questo prodotto è conforme alla Direttiva EMC 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica e alla Direttiva 73/23/CEE sui dispositivi a bassa tensione. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all’indirizzo www.bose.com.

Questo prodotto è conforme alle specifiche canadesi ICES-003 di Classe B.


1. Posizionare l’IC-1 su una superficie stabile e piana con il cavo completamente esteso all’indietro.

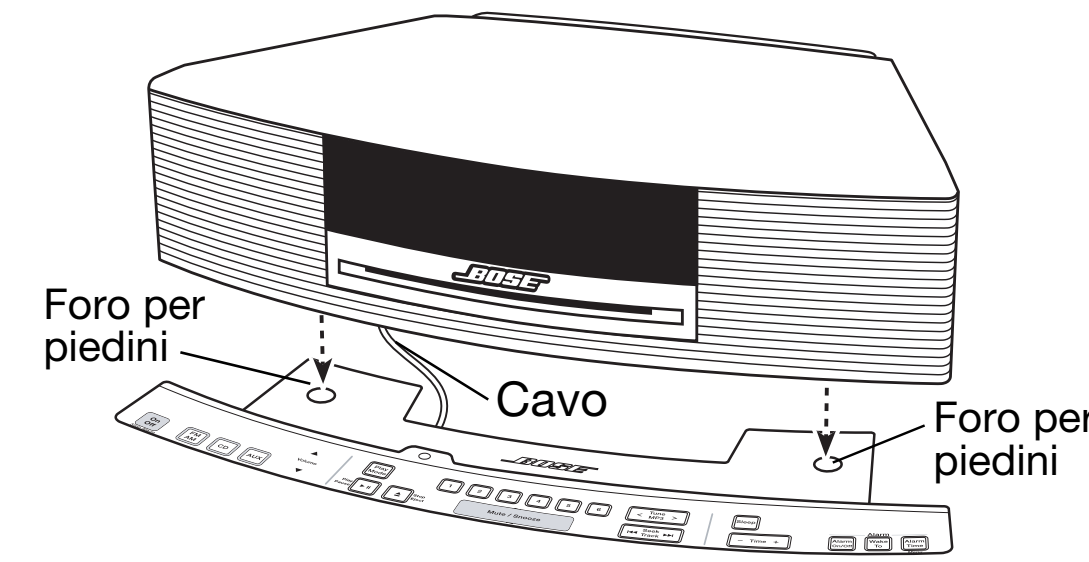

2. Abbassare l’impianto audio Wave® sulla sezione inferiore piatta dell’IC-1 finché i piedini anteriori dell’impianto sono ben inseriti negli appositi fori.

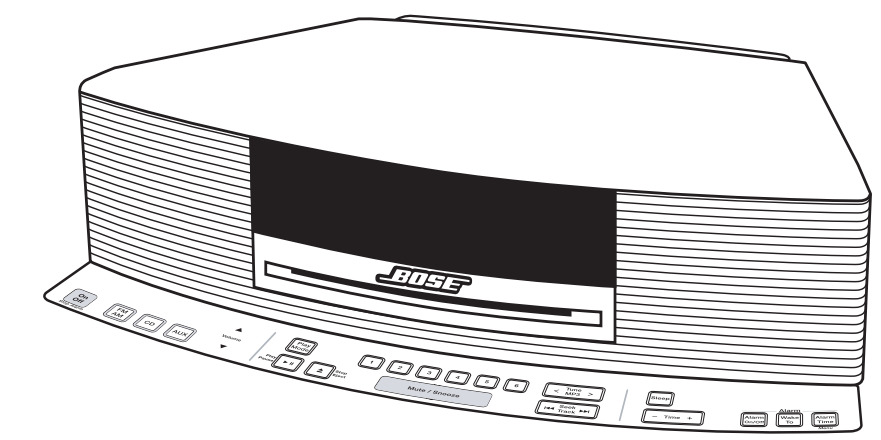

3. Inserire il connettore del cavo dell’IC-1 nel jack Bose® link che si trova nella parte posteriore dell’impianto audio Wave®.

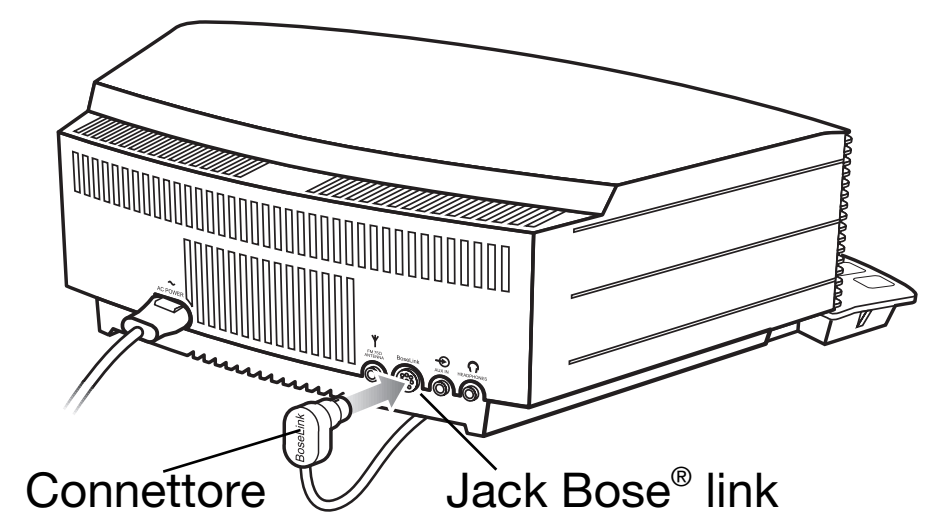

Collegare l’impianto audio Wave® a una presa di corrente. L’IC-1 è pronto per l’uso.

Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.

FM/AM
- Attiva la radio.
- Passa da FM ad AM e viceversa.

AUX
- Premere per ascoltare l'audio da una sorgente esterna collegata al jack AUX IN.

Play Mode
- Seleziona le modalità di riproduzione causale e di ripetizione.
- Attiva o disattiva la modalità radio AM o FM.

Stop/Eject
- Interrompe la riproduzione di un CD.
- Espelle un CD interrotto.


Preset
- Richiama una stazione memorizzata.
- Premere e tenere premuto per memorizzare una stazione radio.

Tune/MP3
- Passa alla frequenza radio precedente/successiva oppure naviga tra le cartelle dei CD MP3.
- Premere e tenere premuto per spostarsi rapidamente da una stazione radio all'altra oppure per far scorrere il brano di un CD avanti e indietro.

Sleep
- Imposta l'unità sulla modalità di spegnimento automatico.

Alarm On/Off
- Attiva o disattiva la sveglia.

Alarm Time
- Premere per accedere alla modalità di impostazione della sveglia.
- Premere e tenere premuto per accedere al menu di impostazione.

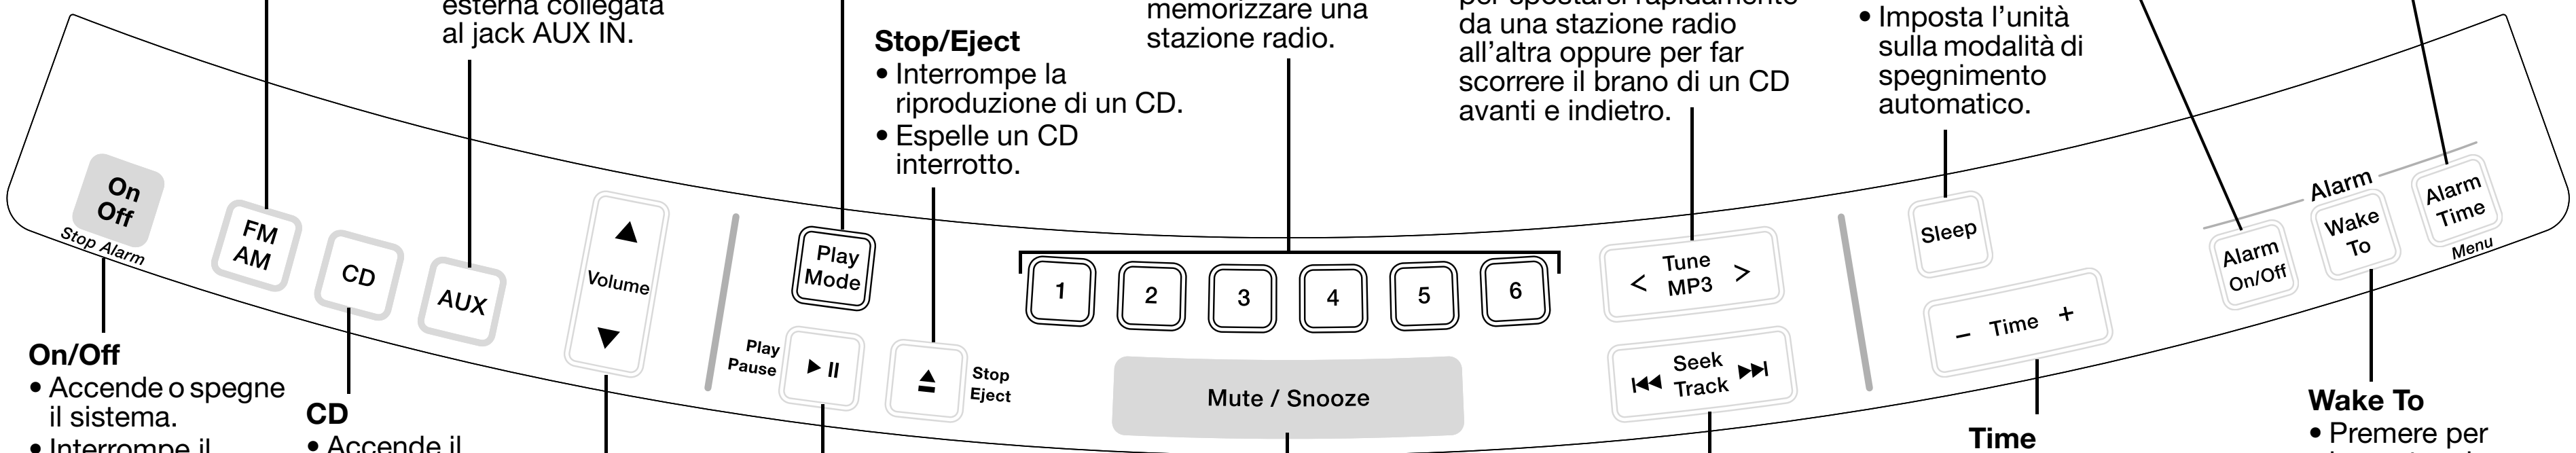

On/Off
- Accende o spegne il sistema.
- Interrompe il suono della sveglia.

CD
- Accende il lettore CD.

Volume
- Regola il volume.

Play/Pause
- Riproduce un CD.
- Mette in pausa la riproduzione di un CD.

Mute/Snooze
- Premere per disattivare l'audio. Premere nuovamente per ripristinare l'audio.
- Interrompe temporaneamente il suono della sveglia.

Seek/Track
- Cerca la stazione radio con segnale forte o traccia CD successiva/precedente.
- Premere e tenere premuto per spostarsi rapidamente tra le stazioni radio o le tracce CD.

Time
- Imposta l'ora dell'orologio.
- Nella modalità di impostazione della sveglia, imposta l'ora della sveglia.

Wake To
- Premere per impostare la stazione radio o il CD come sveglia.

AVVERTENZA: *non collocare sull'apparecchio candele accese o altre sorgenti di fiamme libere.*

Nota: *l'etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.*

Informazioni sui prodotti che generano rumore elettrico:

Questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni relativo all'impianto audio Wave®.

Funzionalità aggiuntive:


Per una spiegazione completa delle funzionalità dei pulsanti, fare riferimento al manuale di istruzioni relativo all'impianto audio *Wave®*.

Informazioni di garanzia:

Per informazioni sulla garanzia limitata del prodotto, fare riferimento alla sezione per gli utenti (Owners) del sito www.bose.com

Het Wave®-muzieksysteem IC-1

Dank u voor de aanschaf van de IC-1 (Integrated Controller-1). Het apparaat is bedoeld voor gebruik met het Wave®-muzieksysteem en maakt de functies hiervan eenvoudig toegankelijk.

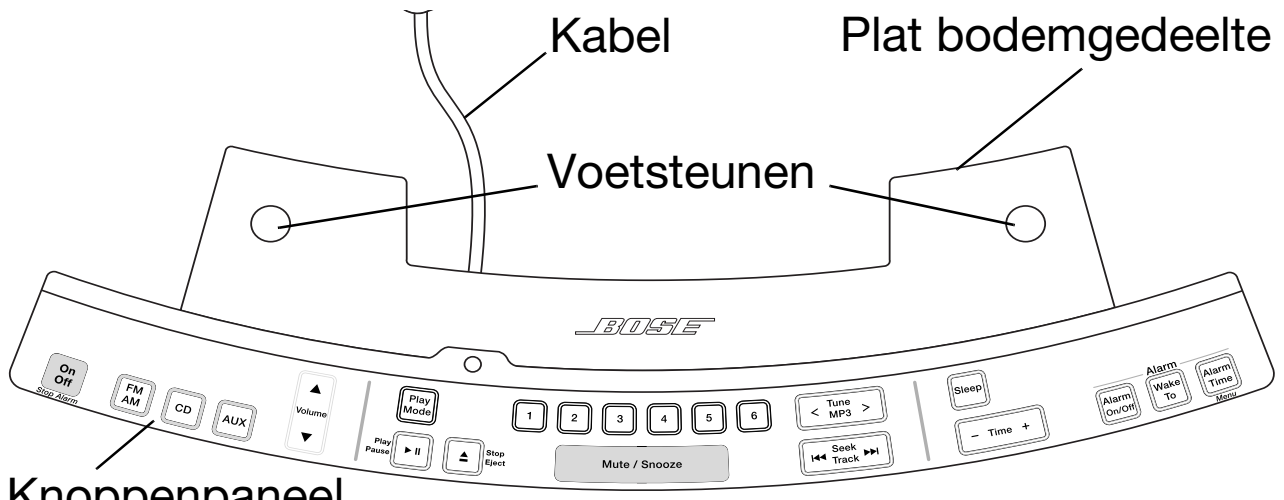


De IC-1 plaatsen

Wanneer de voetjes stevig in de voetsteunen van de IC-1 zijn aangebracht, staat het Wave®-muzieksysteem stevig op zijn plaats, net achter het knoppenpaneel.


Dit product voldoet aan de EMC-richtlijn 89/336/EEG en aan de richtlijn inzake lage spanning 73/23/EEG. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.bose.com

Dit product voldoet aan de Canadese ICES-003 klasse B specificaties.


1. Plaats de IC-1 op een stevig, horizontaal oppervlak. Zorg dat de kabel aan de achterkant volledig is uitgerold.

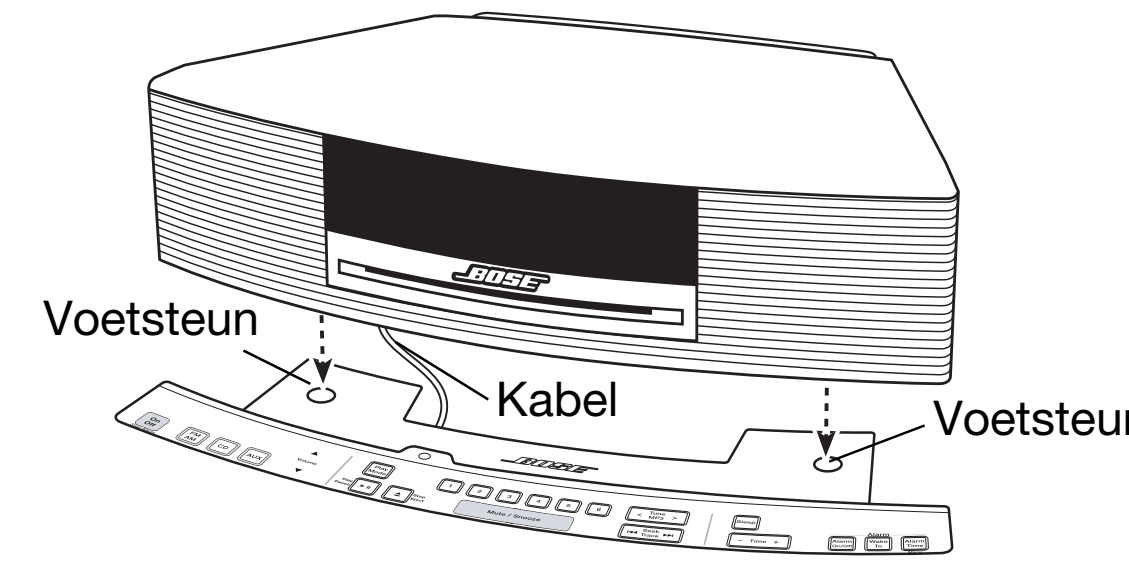

2. Laat het Wave®-muzieksysteem zakken op het platte bodemgedeelte van de IC-1 totdat de voorste voetjes van het Wave®-muzieksysteem in de voetsteunen naar binnen glijden.

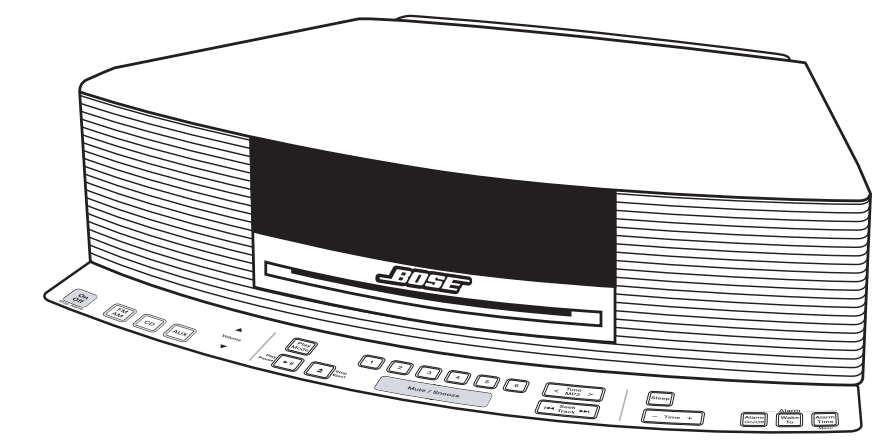

3. Steek de connector van de IC-1-kabel in de Bose®-link-bus op de achterkant het Wave®-muzieksysteem.

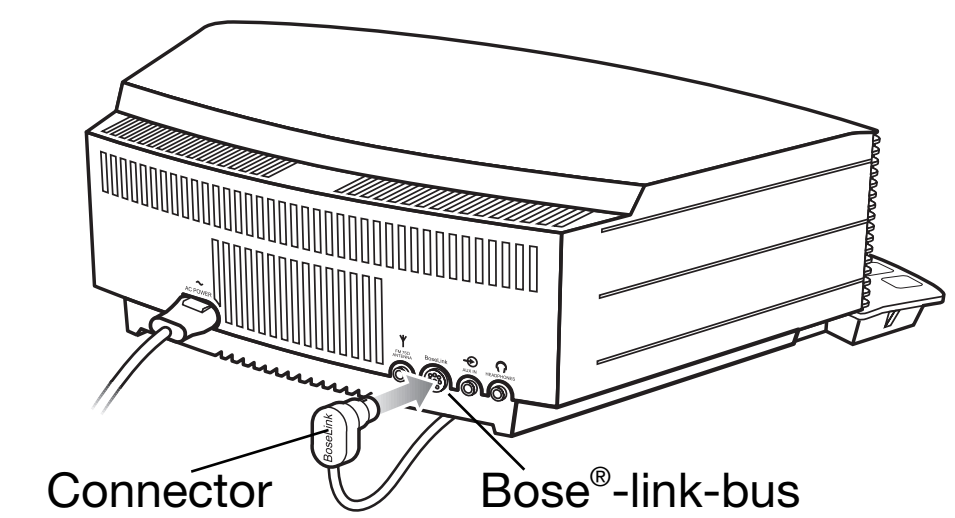

Wanneer het Wave®-muzieksysteem op een stopcontact is aangesloten, is de IC-1 nu gebruiksklaar.

Alleen schoonmaken met een droge doek.

FM/AM
- Hiermee schakelt u de radio in.
- Hiermee schakelt u tussen AM en FM.

AUX
- Druk hierop om geluid te horen van een externe bron aangesloten op AUX IN.

Play Modus
- Hiermee selecteert u de afspeelmodi shuffle en herhalen.
- Schakelt de modus AM of FM TALK RADIO in of uit.

Presets
- Hiermee roept u een opgeslagen station op.
- Houd de knop ingedrukt om een radiostation op te slaan.


Tune/MP3
- Hiermee gaat u naar de volgende/vorige radiofrequentie of navigeert u tussen MP3 CD-mappen.
- Houd de knop ingedrukt om u snel tussen radiostations te verplaatsen of snel door een nummer op een cd te spoelen.

Alarm On/Off
- Hiermee schakelt u de wekker in of uit.

Alarm Time
- Druk hierop om naar de modus Alarm Set (Wekker instellen) te gaan.
- Houd de knop ingedrukt om naar het menu Setup te gaan.

Stop/Eject
- Hiermee stopt u het afspelen van een cd
- en werpt u een gestopte cd uit.

Sleep
- Hiermee stelt u het apparaat zodanig in dat het automatisch wordt uitgeschakeld.

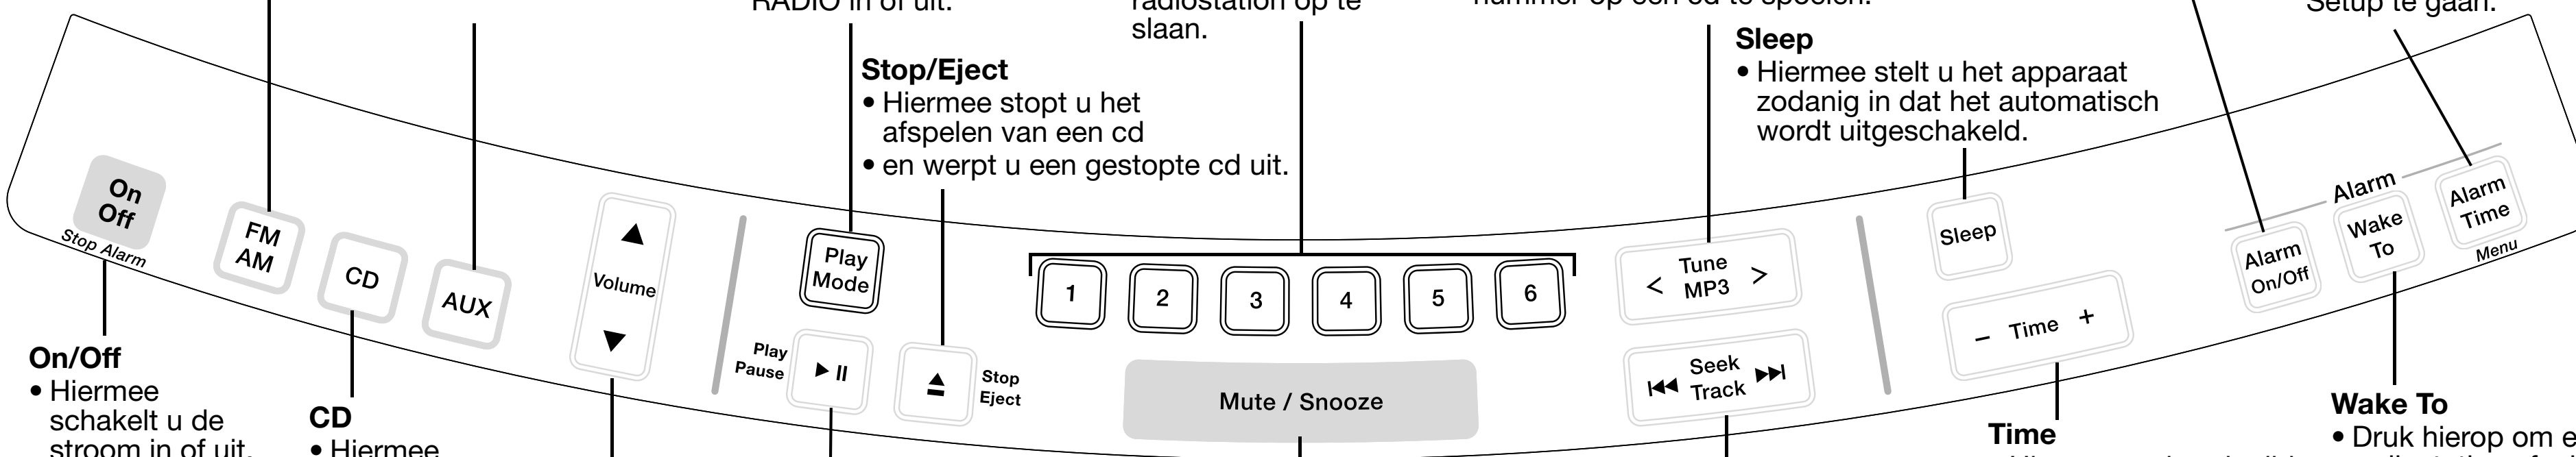

On/Off
- Hiermee schakelt u de stroom in of uit.
- Stopt de weergave van een alarm.

CD
- Hiermee zet u de cd-speler aan.

Volume
- Hiermee stelt u het volume bij.

Play/Pauze
- Hiermee speelt u een cd af.
- Hiermee pauzeert u een spelende cd.

Mute/Snooze
- Druk hierop om het geluid tijdelijk te dempen. Druk er nogmaals op om het oorspronkelijke volume te herstellen.
- Hiermee zet u de wekker tijdelijk uit.

Seek/Track
- Hiermee zoekt u naar het volgende/vorige krachtige radiostation of naar een cd-nummer.
- Houd de knop ingedrukt om u snel door radiostations of cd-nummers te verplaatsen.

Time
- Hiermee stelt u de tijd van de klok in.
- In de modus Alarm Set (Alarm instellen) stelt u hiermee het tijdstip voor een alarm in.

Wake To
- Druk hierop om een radiostation of cd als wekker in te stellen.

WAARSCHUWING: *Plaats geen artikelen met open vuur (zoals brandende kaarsen) op het apparaat.*

Opmerking: *Het productlabel bevindt zich op de onderkant van van het product.*

Informatie over producten die elektrische ruis genereren:

Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van de klasse B, volgens onderdeel 15 van de FCC-regels. Raadpleeg voor extra informatie de gebruikersgids van het Wave®-muzieksysteem.

Extra functies:


Raadpleeg de gebruikersgids van het *Wave®-muzieksysteem voor een volledige uitleg over de knopfuncties*.

Garantie-informatie:

Raadpleeg de inhoud voor eigenaars op www.bose.com voor informatie over de beperkte garantie.

อุปกรณ์ IC-1 ของระบบ Wave® Music System

ขอขอบคุณสำหรับการซื้ออุปกรณ์ IC-1 (Integrated Controller-1) อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อทำงานร่วมกับระบบ Wave® music system เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดของระบบได้อย่างง่ายดาย

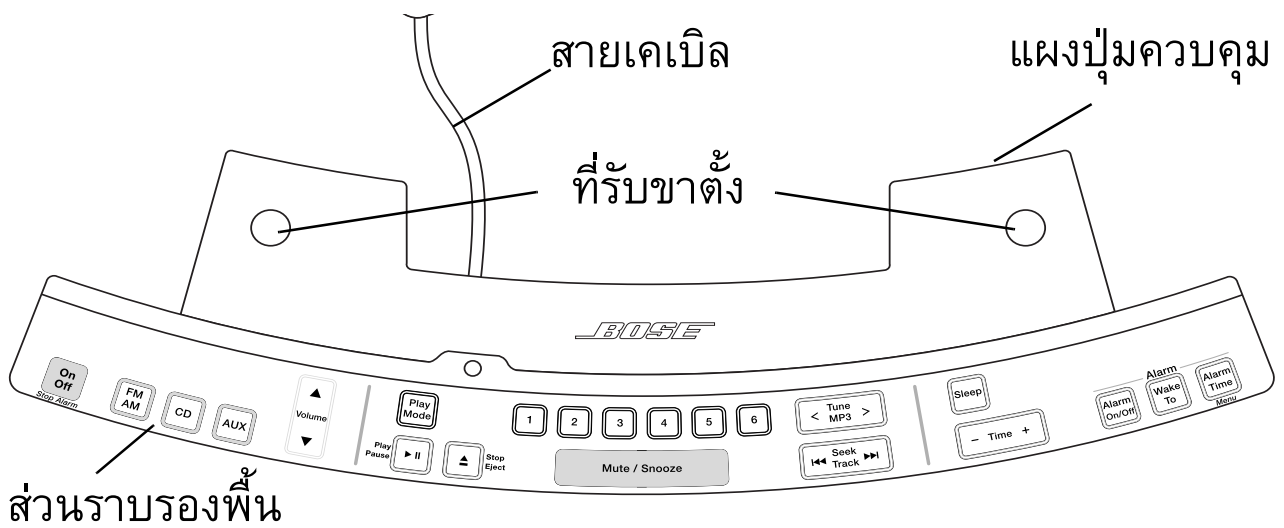


การวางอุปกรณ์ IC-1

เมื่อวางขาตั้งเครื่องตรงกับที่รับขาตั้งของ IC-1 อย่างมั่นคงแล้ว ระบบ Wave® music system จะตั้งเข้าที่ได้อย่างแน่นหนา โดยอยู่ในตำแหน่งหลังแผงปุ่มควบคุมพอดี


CE ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนด EMC Directive 89/336/EEC และข้อกำหนดอุปกรณ์ความดันต่ำ Low Voltage Directive 73/23/EEC ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความสอดคล้องสามารถอ่านได้จาก www.bose.com

อุปกรณ์นี้ตรงตามข้อกำหนดจำเพาะของ Canadian ICES-003 Class B


1. วางอุปกรณ์ IC-1 บนพื้นผิวราบได้ระดับและมั่นคง โดยดึงให้สายเคเบิลขยายไปที่ด้านหลังตลอดความยาวของสาย

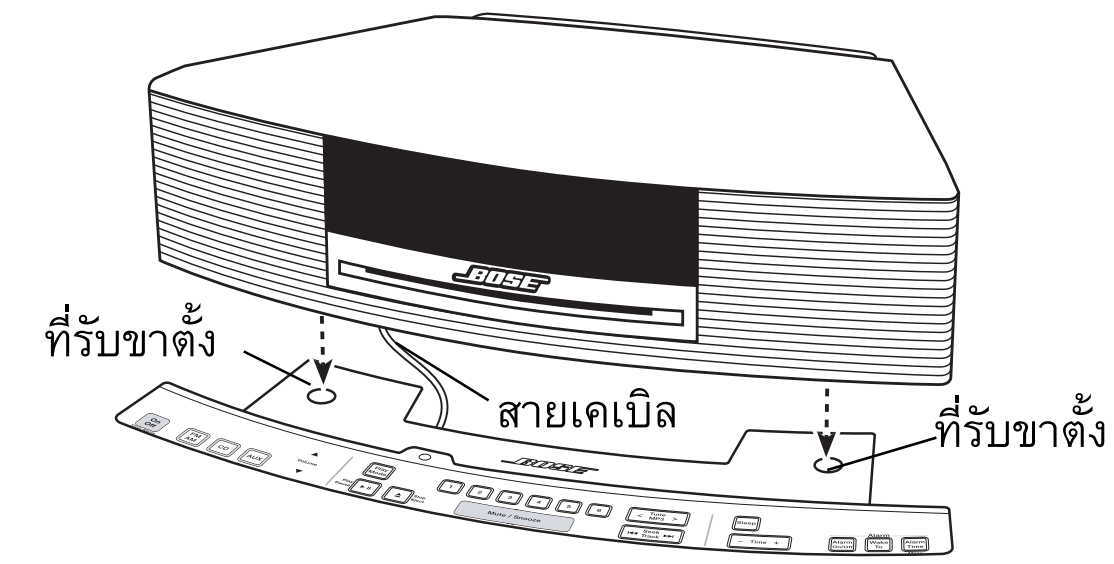

2. วางระบบ Wave® music system ลงบนส่วนราบรองพื้นของอุปกรณ์ IC-1 จนกระทั่งขาตั้งด้านหน้าของระบบ Wave® music system เลื่อนเข้าที่ตรงกับที่รับขาตั้ง

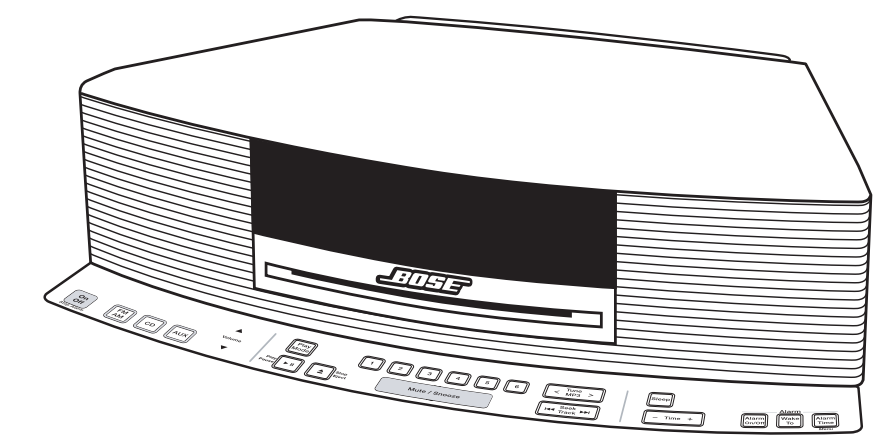


3. เสียบขั้วต่อของสายเคเบิล IC-1 เข้ากับช่องเสียบ Bose® link ที่ด้านหลังของระบบ Wave® music system

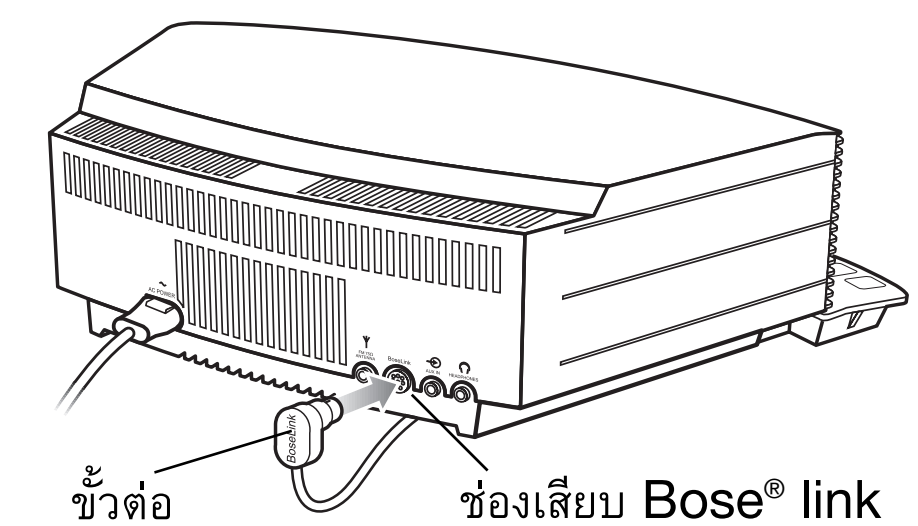

เมื่อเชื่อมต่อระบบ Wave® music system เข้ากับช่องต่อแล้ว อุปกรณ์ IC-1 ก็พร้อมสำหรับใช้งานในทันที

ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดเท่านั้น

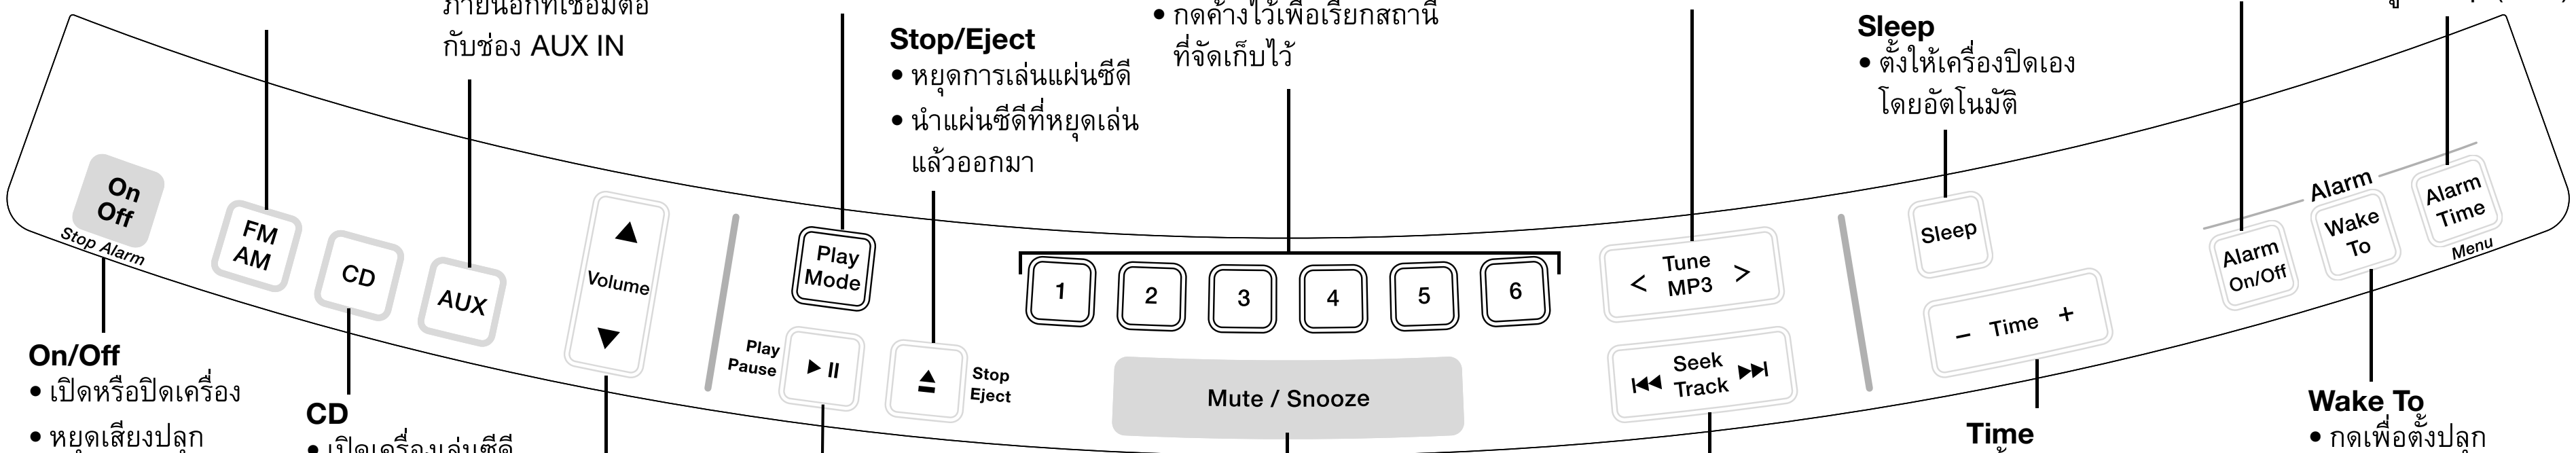

FM/AM
- เปิดวิทยุ
- สลับระหว่างคลื่น AM และ FM

AUX
- กดเพื่อฟังเสียงจากแหล่งเสียงภายนอกที่เชื่อมต่อกับช่อง AUX IN

Play Mode
- เลือกการเล่นซีดีแบบเล่นซ้ำหรือแบบผสม
- เปิดหรือปิดโหมด AM หรือ FM TALK RADIO

Stop/Eject
- หยุดการเล่นแผ่นซีดี
- นำแผ่นซีดีที่หยุดเล่นแล้วออกมา

Presets
- เรียกสถานีที่จัดเก็บไว้
- กดค้างไว้เพื่อเรียกสถานีที่จัดเก็บไว้

Tune/MP3
- เพื่อข้ามไปความถี่วิทยุถัดไป/ก่อนหน้า หรือสำรวจตามโฟลเดอร์ต่างๆ ในแผ่นซีดี MP3
- กดค้างไว้เพื่อเลื่อนอย่างรวดเร็วไปตามสถานีวิทยุช่องต่างๆ หรือสแกนแทร็กในแผ่นซีดี

Sleep
- ตั้งให้เครื่องปิดเองโดยอัตโนมัติ

Alarm On/Off
- เปิดหรือปิดนาฬิกาปลุก

Alarm Time
- กดเพื่อเข้าสู่โหมด Alarm Set (ตั้งเวลาปลุก)
- กดค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนู Setup (ตั้งค่า)

On/Off
- เปิดหรือปิดเครื่อง
- หยุดเสียงปลุก

CD
- เปิดเครื่องเล่นซีดี

Volume
- ปรับความดัง

Play/Pause
- เล่นแผ่นซีดี
- หยุดแผ่นซีดีที่เล่นอยู่ไว้ชั่วคราว

Mute/Snooze
- กดเพื่อทำให้เสียงเงียบลง กดอีกครั้งเพื่อให้เสียงดังตามปกติ
- ปิดเสียงปลุกไว้ชั่วคราว

Seek/Track
- ค้นหาสถานีวิทยุช่องถัดไป/ก่อนหน้า ที่มีสัญญาณชัดเจนหรือแทร็กซีดี
- กดค้างไว้เพื่อเลื่อนไปตามสถานีวิทยุหรือหรือแทร็กซีดีอย่างรวดเร็ว

Time
- ตั้งเวลานาฬิกา
- ในโหมด Alarm Set (ตั้งเวลาปลุก) จะใช้ตั้งเวลาปลุก

Wake To
- กดเพื่อตั้งปลุกด้วยเสียงจากสถานีวิทยุหรือแผ่นซีดี

คำเตือน: *อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ เช่น เทียนไขที่จุดไฟไว้บนอุปกรณ์นี้*

หมายเหตุ: *ฉลากผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ที่ใต้ผลิตภัณฑ์*

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า:

อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบแล้วและพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอล Class B ตามข้อ 15 ของระเบียบของ FCC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจากคู่มือผู้ใช้ของ Wave® Music System

ฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม:


สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันของปุ่ม โปรดดูจาก*คู่มือผู้ใช้ระบบ Wave® Music System*

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกัน:

สำหรับข้อมูลการรับประกันแบบจำกัดของผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูจากเนื้อหาในหน้า Owners ที่ www.bose.com

Wave® 뮤직 시스템 IC-1

IC-1(통합 컨트롤러-1)을 구매해 주셔서 감사합니다. IC-1은 Wave® 뮤직 시스템 작동을 위해 설계되었으며 시스템 기능을 쉽게 조작할 수 있게 해줍니다.

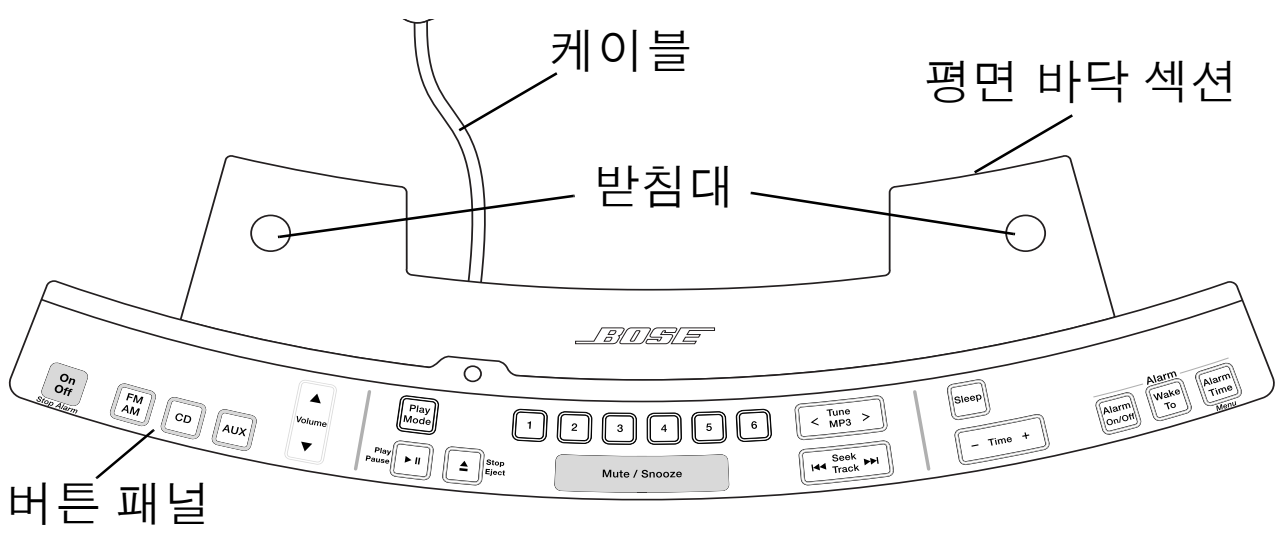


IC-1 배치

하부를 IC-1 받침대에 안전하게 놓아 Wave® 뮤직 시스템이 버튼 패널 바로 뒤에 단단히 놓이도록 합니다.


이 제품은 EMC 지침서 89/336/EEC 및 저전압 지침서 73/23/EEC를 준수합니다. 적합성 선언 전문은 www.bose.com에서 볼 수 있습니다.

이 제품은 캐나다 ICES-003 B 등급 사양을 준수합니다.


1. IC-1 뒤에 있는 케이블을 완전히 빼내어 튼튼하고 편평한 표면에 배치하십시오.

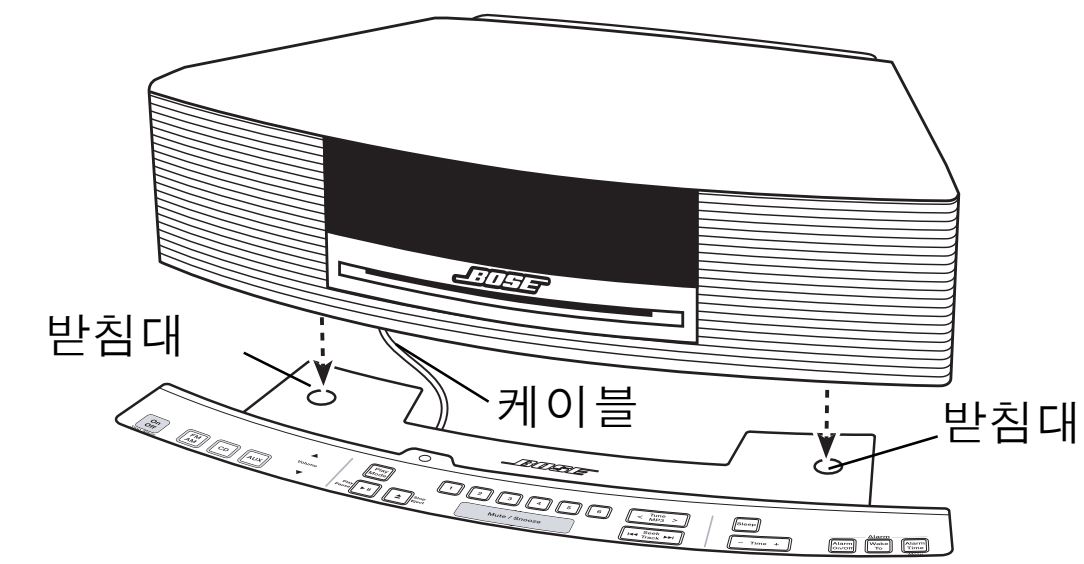

2. Wave® 뮤직 시스템이 받침대에 들어가도록 Wave® 뮤직 시스템을 IC-1의 평면 바닥 섹션에 내려 놓습니다.

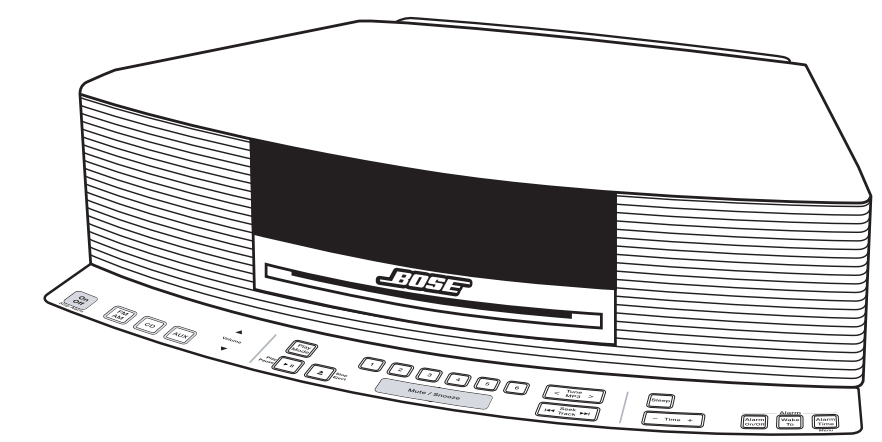

3. IC-1 케이블 커넥터를 Wave® 뮤직 시스템 후면의 Bose® link 잭에 삽입합니다.

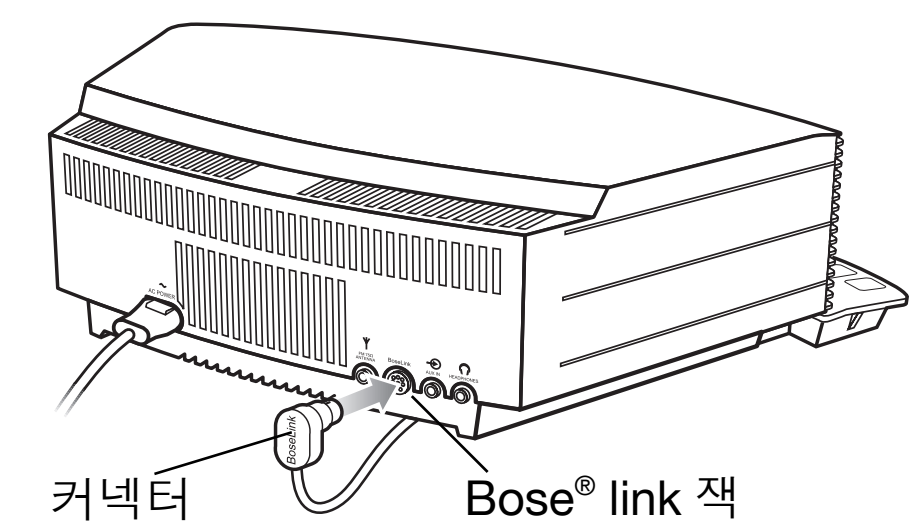

Wave® 뮤직 시스템을 콘센트에 연결하면 IC-1을 사용할 수 있습니다.

마른 헝겊으로만 닦으십시오.

FM/AM
- 라디오를 켭니다.
- AM 및 FM 사이를 전환합니다.

AUX
- AUX IN에 연결된 외부 장치에서 소리를 들으려면 누르십시오.

Play Mode (재생 모드)
- 무작위 순으로 반복 재생합니다.
- AM 또는 FM TALK RADIO 모드를 켜거나 끕니다.

Stop(정지)/ Eject(꺼냄)
- CD 재생을 정지합니다.
- 재생이 정지된 CD를 꺼냅니다.


Presets(사전 설정)
- 저장된 채널을 호출합니다.
- 라디오 채널을 저장하려면 길게 누르십시오.

Tune(채널 조정)/MP3
- 다음/이전 라디오 주파수로 건너뛰거나 MP3 CD 폴더를 탐색합니다.
- 라디오 채널을 빨리 이동하거나 CD 트랙을 스캔하려면 길게 누르십시오.

Sleep(슬립)
- 장치가 자동으로 꺼지도록 설정합니다.

Alarm On(알람 켜기)/ Off(끄기)
- 알람을 켜거나 끕니다.

Alarm Time (알람 시간)
- 알람 설정 모드로 들어가려면 누르십시오.
- 설정 메뉴로 들어가려면 길게 누르십시오.

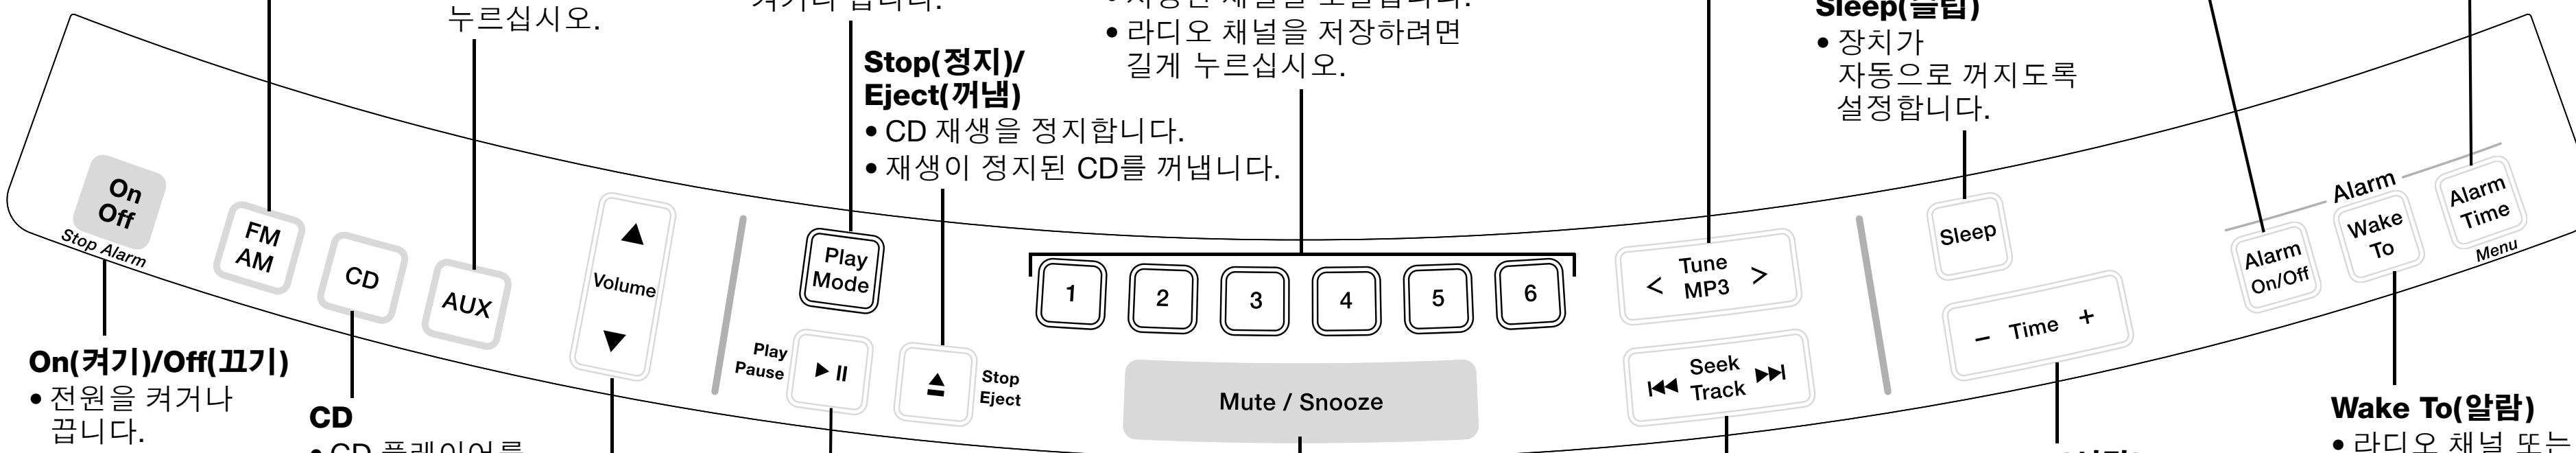

On(켜기)/Off(끄기)
- 전원을 켜거나 끕니다.
- 알람 소리를 멈춥니다.

CD
- CD 플레이어를 켭니다.

Volume(볼륨)
- 볼륨을 조정합니다.

Play(재생)/ Pause(일시 중지)
- CD를 재생합니다.
- CD 재생을 일시 중지합니다.

Mute(조용히)/ Snooze(알람 반복)
- 소리가 나지 않게 하려면 누르십시오. 소리를 복원하려면 한 번 더 누르십시오.
- 알람 소리를 잠시 멈춥니다.

Seek(탐색)/Track(트랙)
- 강한 신호를 가진 다음/이전 라디오 채널 또는 CD 트랙을 찾습니다.
- 라디오 채널 또는 CD 트랙을 빨리 이동하려면 길게 누르십시오.

Time(시간)
- 시간을 설정합니다.
- 알람 설정 모드에서 알람 시간을 설정합니다.

Wake To(알람)
- 라디오 채널 또는 CD를 알람으로 설정하려면 누르십시오.

경고: *촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 기기 위에 두지 마십시오.*

참고: *제품 라벨은 제품 하단에 위치해 있습니다.*


***전기 소음을 발생시키는 제품에 대한 정보*:**
이 장치는 시험 결과 FCC 규정 15부에 근거한 B등급 디지털 장치에 대한 제한을 준수합니다. 추가 정보에 대해서는 Wave® 뮤직 시스템 사용자 안내서를 참조하십시오.

***추가 기능*:**
버튼 기능에 대한 자세한 설명은 *Wave® 뮤직 시스템 사용자 안내서*를 참조하십시오.

***보증 정보*:**
제품 제한 보증 정보는 www.bose.com에 있는 사용자 컨텐트를 참조하십시오.

Wave® 音乐系统 IC-1

感谢您购买 IC-1（集成控制器 -1）。
它专门设计用于 Wave® 音乐系统，
可让您方便地使用完整的系统功能。

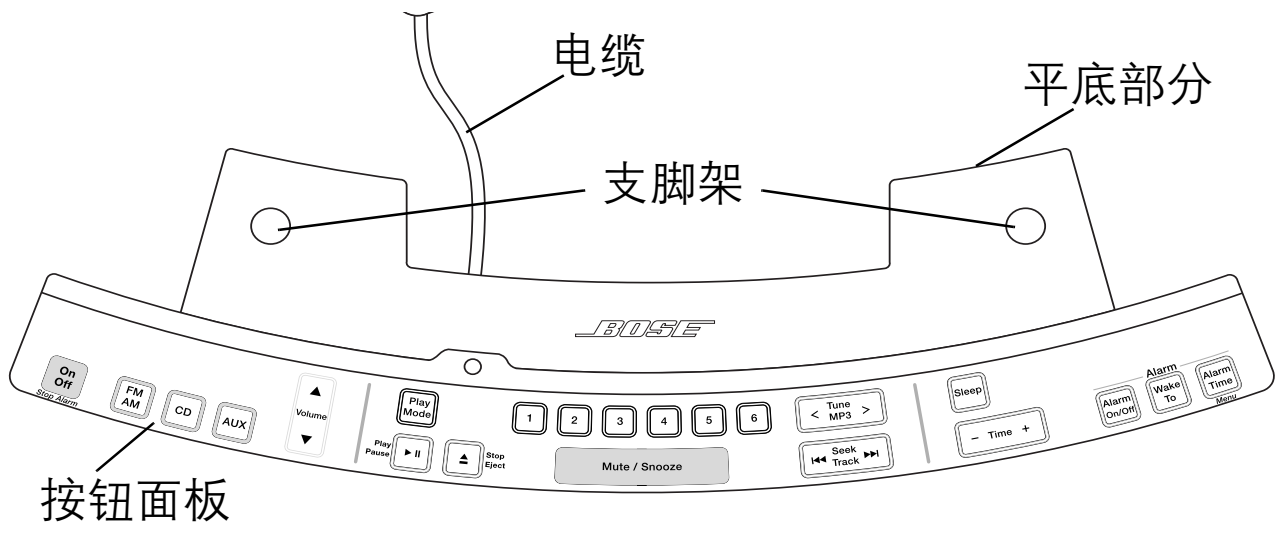


摆放 IC-1

时，使其支脚稳妥地放在 IC-1 支脚架中，
将 Wave® 音乐系统稳固地摆放到位，
正好在按钮面板后方。


本产品符合 EMC 官方指令 89/336/EEC 和低压产品官方指令 73/23/EEC。您可以从 www.bose.com 找到完整的符合声明

本产品符合 Canadian ICES-003 Class B 规范。


1. 将 IC-1 放置在坚固平坦的表面上，
   使其电缆在背后充分延展。

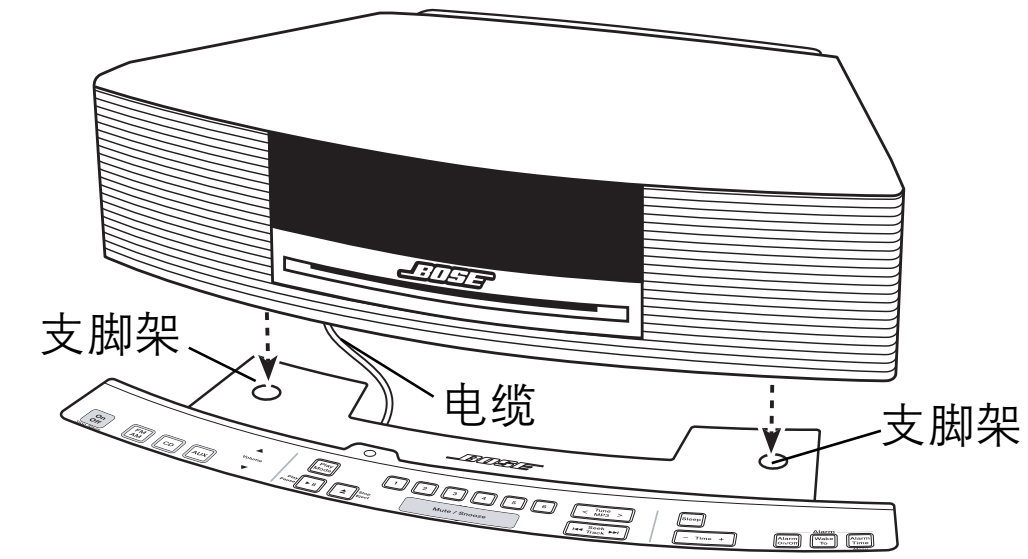

2. 将 Wave 音乐系统降低到 IC-1 的平底部分上，
   直到 Wave 音乐系统的前支脚滑入支脚架中为止。

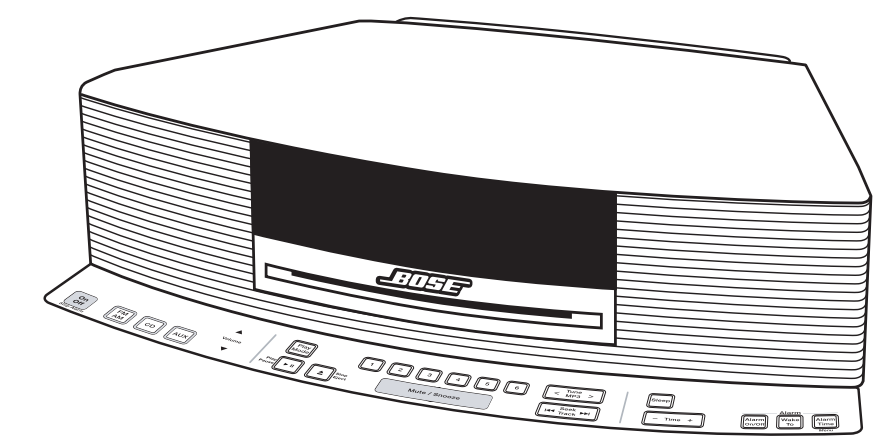


3. 将 IC-1 电缆的连接器插入 Wave® 音乐系统背后的
   Bose® link 插孔。

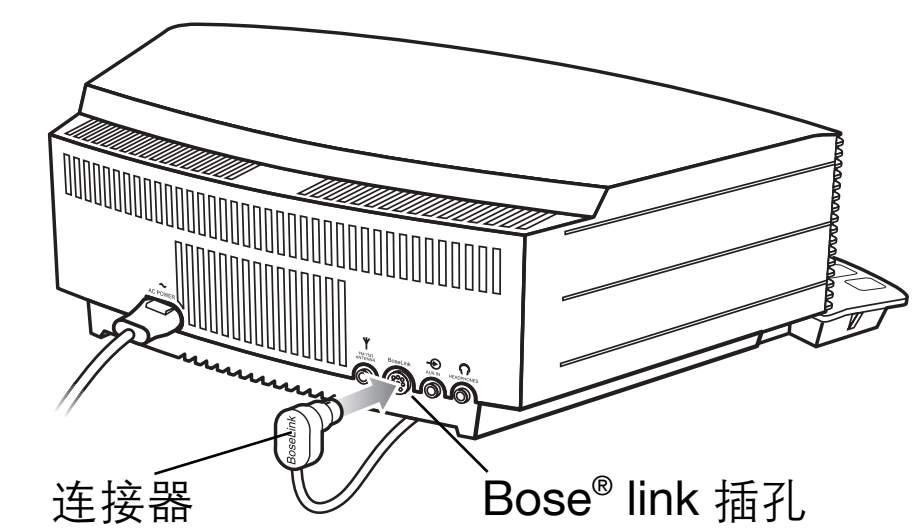

将 Wave® 音乐系统的插头插入插座后
就可使用 IC-1 了。

只能使用干布进行清洁。

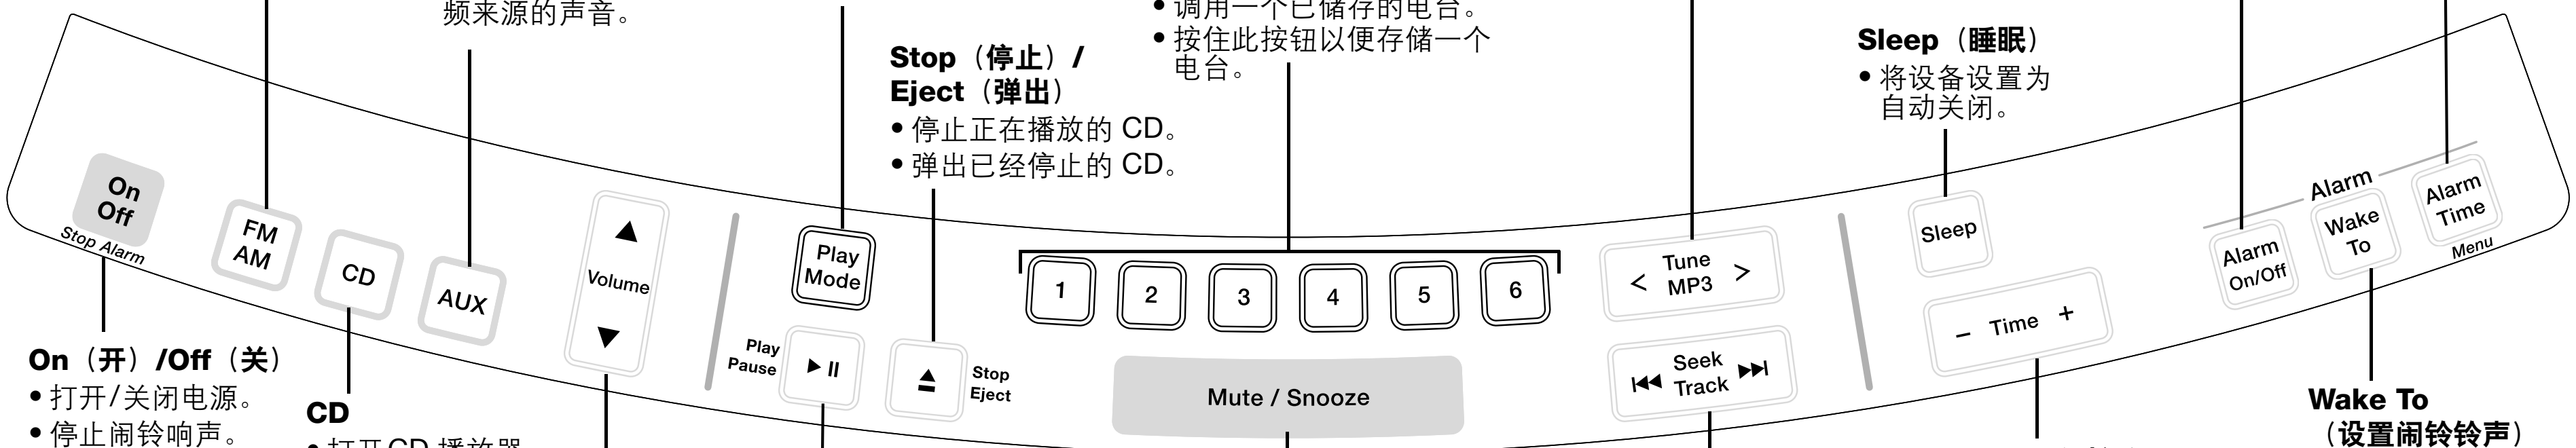

FM/AM
- 打开收音机。
- 在 AM 和 FM 之间切换。

AUX
- 按此按钮，可收听 AUX IN 上所连接外部音频来源的声音。

Play Mode（播放模式）
- 选择随机和重复播放模式。
- 打开或关闭 AM 或 FM 语音广播模式。

Stop（停止）/ Eject（弹出）
- 停止正在播放的 CD。
- 弹出已经停止的 CD。

Presets（预设）
- 调用一个已储存的电台。
- 按住此按钮以便存储一个电台。

Tune（调谐）/MP3
- 跳到下一个／上一个电台频率，或浏览 MP3 CD 文件夹。
- 按住此按钮以便快速跳过电台，或扫描 CD 曲目。

Sleep（睡眠）
- 将设备设置为自动关闭。

Alarm On/Off（打开／关闭闹铃）
- 打开或关闭闹铃。

Alarm Time（闹铃时间）
- 按此按钮进入闹铃设置模式。
- 按住此按钮进入设置菜单。

On（开）/Off（关）
- 打开/关闭电源。
- 停止闹铃响声。

CD
- 打开CD 播放器。

Volume（音量）
- 调节音量。

Play（播放）/ Pause（暂停）
- 播放 CD。
- 暂停正在播放的 CD。

Mute（静音）/ Snooze（小睡）
- 按下此按钮可以静音。再按一下可以恢复放音。
- 暂停闹铃响声。

Seek（搜索）/ Track（曲目）
- 寻找下一个/上一个强信号电台或 CD 曲目。
- 按住此按钮以便快速跳过电台或 CD 曲目。

Time（时间）
- 设置时钟时间。
- 在闹钟设置模式中，设置闹铃时间。

Wake To（设置闹铃铃声）
- 按此按钮将电台或 CD 设置为闹铃。

警告： *请勿将任何明火火源（如点燃的蜡烛）置于本设备上。*

注意： *本产品的标志位于产品底部。*

产生电子噪音的产品的有关信息：
本设备已经过测试，符合FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。有关其它信息，请参阅 Wave® 音乐系统《用户指南》。

其它功能：
若需按钮功能的全面说明，
请参阅 *Wave® 音乐系统《用户指南》*。

质保信息：
若需产品有限质保信息，
请参阅 www.bose.com 上的用户内容。

جهاز IC-1 لنظام Wave® الموسيقي

Alarm Time (وقت المنبه)
- اضغط لدخول وضع ضبط المنبه.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط لدخول قائمة الإعداد.

Alarm On/Off (تشغيل/إيقاف المنبه)
- يقوم بتشغيل أو إيقاف المنبه.

Tune/MP3 (توليف/MP3)
- ينتقل إلى تردد الراديو التالي/السابق أو ينتقل بين مجلدات أقراص MP3 CD.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط للانتقال بسرعة خلال محطات الراديو أو مسح مسارات قرص CD.

Sleep (النوم)
- يقوم بضبط وحدة الغلق أوتوماتيكيا.


Presets (الضبط المسبق)
- لاستدعاء محطة مخزونة.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط لتخزين محطة راديو.

Stop/Eject (إيقاف/إخراج)
- يقوم بإيقاف تشغيل قرص CD.
- وإخراج قرص CD متوقف.

Play Mode (وضع التشغيل)
- يقوم باختيار أوضاع التشغيل وهما وضع shuffle (تشغيل عشوائي) ووضع repeat (تكرار).
- يقوم بتشغيل أو إيقاف وضع TALK لموجة AM أو موجة FM RADIO.

AUX
- اضغط لسماع صوت من مصدر خارجي موصل بـ AUX IN.

FM/AM
- يقوم بتشغيل الراديو.
- يقوم بالتبديل بين موجة AM وموجة FM.

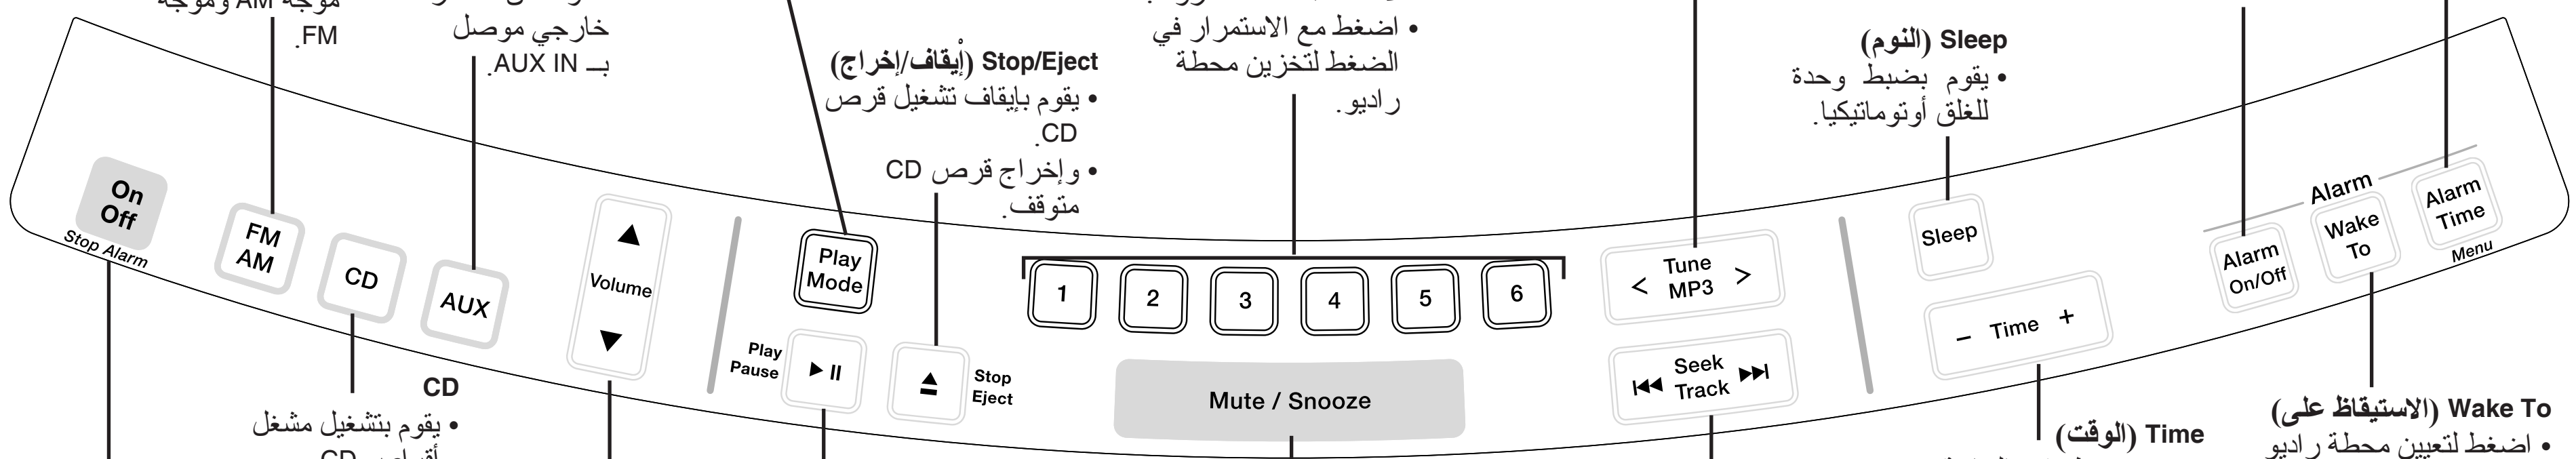

Wake To (الاستيقاظ على)
- اضغط لتعيين محطة راديو أو قرص CD كمنبه.

Time (الوقت)
- يقوم بضبط وقت الساعة.
- يقوم بضبط وقت المنبه في وضع Alarm Set (ضبط المنبه).

Seek/Track (بحث/مسار)
- يبحث عن محطة راديو ذات إشارة قوية أو مسار قرص CD تالي أو سابق.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط للانتقال بسرعة خلال محطات راديو أو مسارات قرص CD.

Mute/Snooze (كتم الصوت/النوم الخفيف)
- اضغط لإسكات الصوت.
واضغط مرة أخرى لاستعادة الصوت.
- يقوم بإسكات صوت المنبه مؤقتاً.

Play/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت)
- يقوم بتشغيل قرص CD.
- يقوم بإيقاف مؤقت لقرص CD يعمل.

Volume (مستوى الصوت)
- يقوم بضبط مستوى الصوت.

CD
- يقوم بتشغيل مشغل أقراص CD.

On/Off (تشغيل/إيقاف)
- يقوم بالتشغيل أو الإيقاف.
- يقوم بإيقاف صوت منبه.

تحذير: يجب عدم وضع أية مصادر للهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، فوق الجهاز.

ملاحظة: توجد بطاقة المنتج أسفل المنتج.

معلومات عن المنتجات التي تولد ضوضاء كهربية:

تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B بموجب الجزء رقم ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل مالك نظام Wave® الموسيقي.

الوظيفية الإضافية:


للحصول على شرح كامل لوظيفية الأزرار، يرجى الرجوع إلى دليل مالك نظام Wave® الموسيقي.

معلومات الضمان:

للاطلاع على معلومات الضمان المحدود، يرجى الرجوع إلى محتوى المالك في موقع www.bose.com

جهاز IC-1 لنظام Wave® الموسيقي

شكرا على قيامك بشراء IC-1 (جهاز التحكم المتكامل-١) وهو مصمم للعمل مع نظام Wave® الموسيقي لتحقيق الوظيفية الكاملة للنظام.

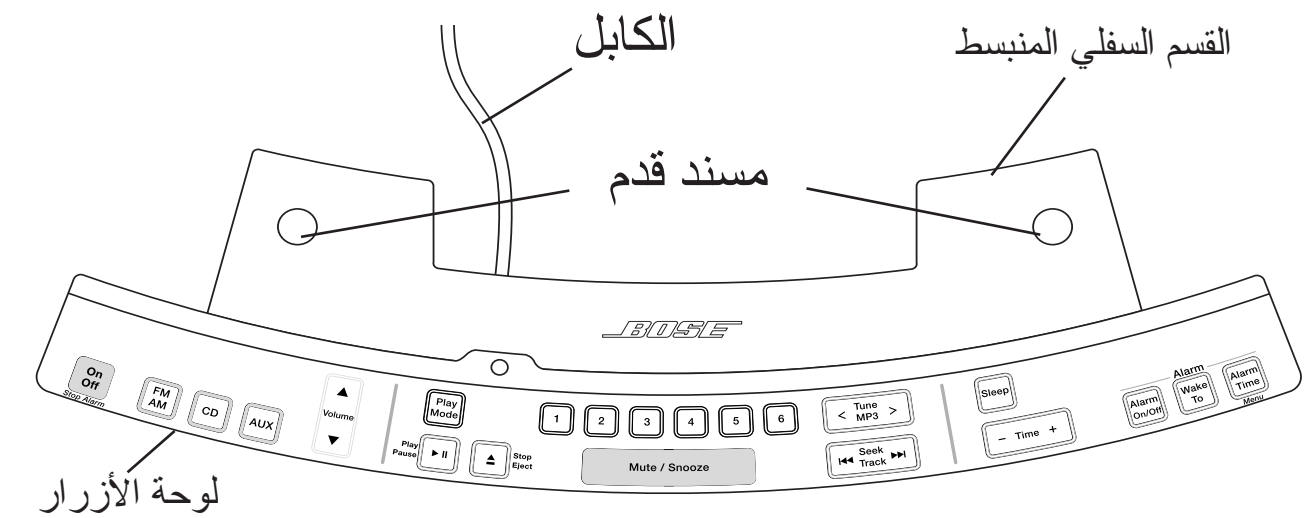

وضع جهاز IC-1


مع وضع أرجل نظام Wave® الموسيقي جيداً في مساند القدم الخاصة بجهاز IC-1 يصبح النظام ثابت في موضعه خلف لوحة الأزرار مباشرة.

يتوافق هذا المنتج مع توجيه التوافقية الكهرومغناطيسية EMC Directive 89/336/EEC


وتوجيه 73/23/EEC Directive الخاص بالفولتية المنخفضة. ويمكن الإطلاع على البيان الكامل للتطابق على موقع www.bose.com.

يتطابق هذا المنتج مع المواصفات الكندية ICES-003 للفئة B.


١- ضع جهاز IC-1 على سطح صلب ومستو مع جعل الكابلات تمتد بأكملها للخلف.

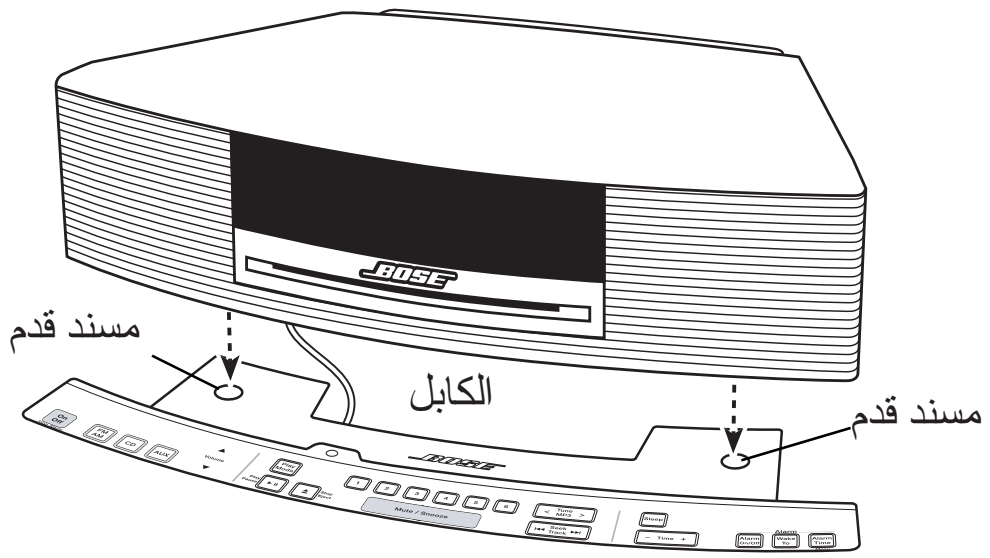

٢- قم بخفض نظام Wave® الموسيقي على القسم السفلي المنبسط من جهاز IC-1 إلى أن تنزلق القدم الأمامية للنظام في مساند القدم.

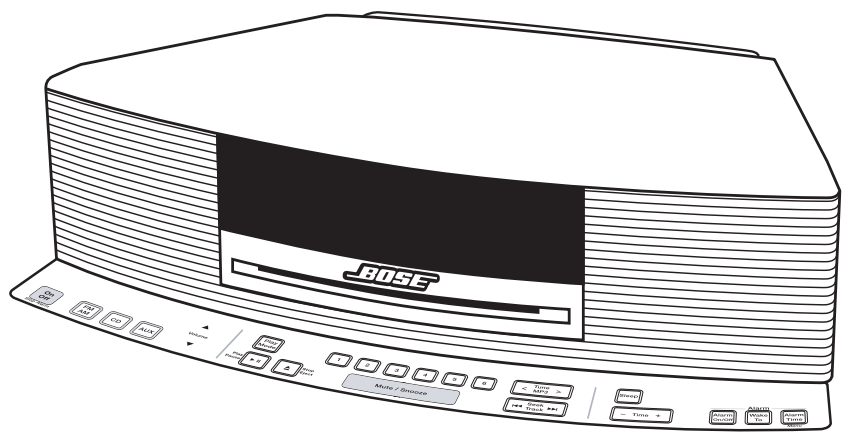

٣- قم بإدخال موصل كبل IC-1 في مقبس رابط Bose® الموجود خلف النظام.

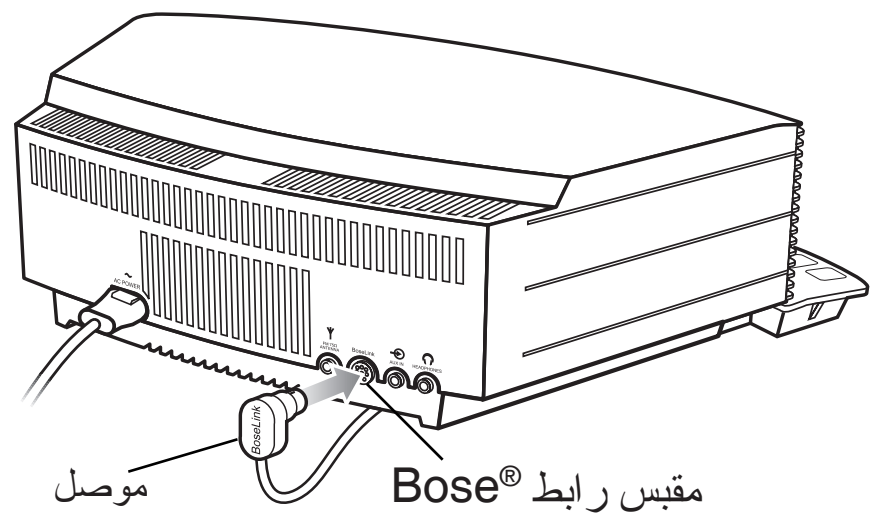

بعد توصيل نظام Wave® الموسيقي، يصبح IC-1 جاهزاً الآن للاستخدام.

لا تستخدم سوى قطعة قماش جافة في التنظيف.

USA Sales and Customer Service

Bose Corporation
The Mountain
Framingham, MA 01701-9168
1-800-637-8781
1-508-766-5950
owners.bose.com

USA Parts and Technical Service

Bose Corporation
MS 2S1
P.O. Box 9102
Stow, MA 01775
1-800-367-4008
1-508-766-1900
owners.bose.com

Canada Customer Support

Bose Ltd.,
1-35 East Beaver Creek Rd.
Richmond Hill, Ontario L4B 1B3
1-800-465-2673
www.bose.ca

Australia

Bose Pty Limited,
Unit 3, 2 Holker Street,
Newington NSW, 2127
TEL +61 (0)2 8737 9999
FAX +61 (0)2 8737 9924

European Office

Bose Products B.V.,
Nijverheidstraat 8
1135 GE Edam, Nederland
TEL 0299-390111
FAX 0299-390114

France

Bose S.A.S
12 rue de TémaraP
F-78100
ST. GERMAIN-EN-LAYE
France
TEL 0820 820 995
FAX 01 30 61 63 88

United Kingdom Customer Support

Freepost EX 151
Exeter EX1 1ZY
TEL 0800 614 293
FAX 0870 240 2013

Poland

Bose Sp. z o.o.
ul. Woloska 12
02-675 Warszawa, Poland
TEL (48-22) 852-2928
FAX (48-22) 852-2927

Netherland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8
1135 GE Edam, Nederland
TEL 0299-390111
FAX 0299-390114

Deutschland

Postfach 1468
48504 Nordhorn
TEL 05921 3030 123
FAX 05921-724250

Bose AG
Hauptstraße 134
CH-4450 Sissach
TEL 061 975 77 33
FAX 061 975 77 44

Bose Ges.m.b.H
Wienerbergstraße 7
A-1100 Wien
TEL 01 604 043 40
FAX 01 604 043 423

Bose China

Bose Electronics
(Shanghai Co., Ltd)
2203-2205 22F,
West Gate Tower
1038 West Nanjing Road
MeiLongzhen Plaza
Shanghai 200041,
Peoples Republic of China
TEL 86 21 62713800

Bose Hong Kong

Bose Limited
Suite 2410-11 Shell Tower
Times Square
1 Matheson Street
Causeway Bay, Hong Kong
TEL 852 2110 3330

Bose Taiwan

Worldwide House
Room 905, Floor 9
131 Min Sheng East Road
Section 3
Taipei, Taiwan
TEL 886 2 2514 7676

Bose India

Bose Corporation
India Private Limited
4th Floor,
Shriram Bhartiya Kala Kendra
1 Copernicus Marg
New Delhi 110 001, India
TEL 91 11 2307 3825 / 26 /27
India Toll Free: 1600 11 2673
www.boseindia.com

Atlas Hi-Fi Pte. Ltd.

68 Orchard Road
#03-19/21 Plaza Singapura
Singapore 238839,
Republic of Singapore
TEL 65-6-339-0966

The Asavasopon Co. Ltd.

50-52 Siphya Road
Mahaprudtharam, Bangrak
Bangkok 10500,
Thailand
TEL 66-2-234-6467

PT Audio Pratama

JL. Lodan Raya No. 1
Block CO/CN
Jakarta 14430,
Indonesia
TEL 62-21-659-8719

CSI Corporation

Seki Building
23, 2-Ga Namsan-Dong
Joong-Gu
Seoul 100-042,
South Korea
TEL 82-2-344-635-114

Eleksis Marketing Corporation

269 Connecticut Street
Greenhills East
Mandaluyong City
Metro Manila 1550,
Philippines
TEL 63-2-724-9566

G&M International LLC

P.O. Box 1229
Dubai, United Arab Emirates
TEL 971-4-2669-000

Sound Imports

Shop 40
The Mall of Rosebank
Cradock Avenue
Rosebank 2196,
South Africa
TEL 27-11-880-1933

World Wide Web

www.bose.com
owners.bose.com